La nueva era del etretenimiento.

Guía del Usuario

Dentro de la Guía Encontrará:

- *Conexiones* ..... page 6
- *Control Remoto*..... page 13
- *Funciones* ..... page 23
- *KidPass*..... page 28
- *Menú* ..... page 31
- *Preguntas Frequentes* ..... page 38
- *Resolución de problemas* ..... page 39

Se muestra aquí el modelo 27F522T

www.rca.com/television

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR

Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas a las que el usuario pueda dar servicio. Sólo personal calificado de servicio puede darle mantenimiento.

Este símbolo indica la presencia de un "voltaje peligroso" en el interior del producto, capaz de producir una descarga eléctrica u ocasionar lesiones.

Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan el producto.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.

El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Caution : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Precaución: Para evitar un choque eléctrico, alinee la paleta ancha del enchufe macho con la ranura ancha e insértela completamente.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, bordes negros (lados, superior e inferior), etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención a los artículos 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establecen los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipulan especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor
Escoja cuidadosamente el lugar donde colocará su televisor. Coloque el televisor en un apoyo o base del tamaño y resistencia adecuados para evitar que se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 2.

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede registrarse además a través de www.rca.com/television. Si registra este producto, podremos comunicarnos con Ud. de ser necesario.

Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y presente éste para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo para referencia en caso necesario. Estos números se encuentran en el producto.

No. de Modelo _____ No. de Serie _____ Fecha de Compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las instrucciones antes de operar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Acate todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes térmicas, por ejemplo, radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
9. No anule el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.
11. Use sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si usa un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar que voltee y haga daño.

13. Desenchufe este aparato en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
14. Sólo personal calificado de servicio puede efectuar toda labor de mantenimiento. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.
15. Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales puede estar sujeta a normativas especiales debido a consideraciones ambientales. Si desea información para la eliminación o reciclaje, por favor comuníquese con las autoridades en su localidad o con Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).
16. **Daños que requieran mantenimiento -** La unidad deberá recibir mantenimiento por parte de personal calificado de servicio si:
A. Se ha dañado el enchufe o el cable de alimentación eléctrica;
B. Se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto;
C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia;
D. La unidad no funciona correctamente o se observa un cambio en su rendimiento;
E. La unidad se ha dejado caer, o la caja ha sufrido daños.
17. **Inclinación/Estabilidad -** Todos los televisores deben cumplir con las normativas internacionales y globales de seguridad recomendadas para las características de inclinación y estabilidad de diseño de su gabinete.
• No ponga en riesgo estas normativas de diseño al aplicar fuerza excesiva de tiro al frente o parte superior del gabinete, lo cual podría en un momento dado volcar el aparato.
• Además, no se exponga al peligro, usted o sus hijos, al colocar equipos/juegos electrónicos en la parte superior del gabinete. Dichos artículos podrían inadvertidamente caer desde la parte superior del televisor y causar lesiones personales o daños al producto.
18. **Montaje a la pared o al techo -** El montaje del aparato a la pared o al techo únicamente deberá hacerse de conformidad con las recomendaciones del fabricante.
19. **Líneas de transmisión eléctricas -** Las antenas exteriores deben colocarse lejos de las líneas de transmisión eléctricas.
20. **Conexión a tierra de una antena exterior -** Si se conecta una antena exterior al receptor, asegúrese que el sistema de antena esté conectado a tierra de manera que proporcione alguna protección contra los sobrevoltajes y contra la acumulación de cargas de corriente estática. La Sección 810 de las Normas para Instalaciones Eléctricas, ANSI/NFPA 70-1984, contiene información reglamentaria acerca de la puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del conductor de conexión al descargador de la antena, el calibre de los conectores a tierra, la ubicación del descargador de la antena, la conexión al electrodo de puesta a tierra y los requisitos del electrodo de puesta a tierra. Véase la figura siguiente.
21. **Entrada de objetos y líquidos -** Es necesario tener cuidado para no permitir ni la entrada de objetos ni derrame de líquidos a través de las aberturas del gabinete.
22. **PRECAUCIÓN con el uso de pilas -** A fin de prevenir derrames de pilas que puedan causar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a la unidad:
• Instale correctamente todas las pilas, con la polaridad (+/-) alineada correctamente según se indica en la unidad.
• No mezcle las pilas (pilas viejas con pilas nuevas, o de carbono y alcalinas, etc.).
• Extraiga las pilas de la unidad si no las va a usar durante un tiempo prolongado.
23. El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicadura y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

Aviso para el instalador del sistema de TV por Cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar la atención del instalador del sistema de TV por cable al artículo 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ejemplo de Puesta a Tierra de la Antena de Conformidad con el NEC - Código Nacional de Electricidad

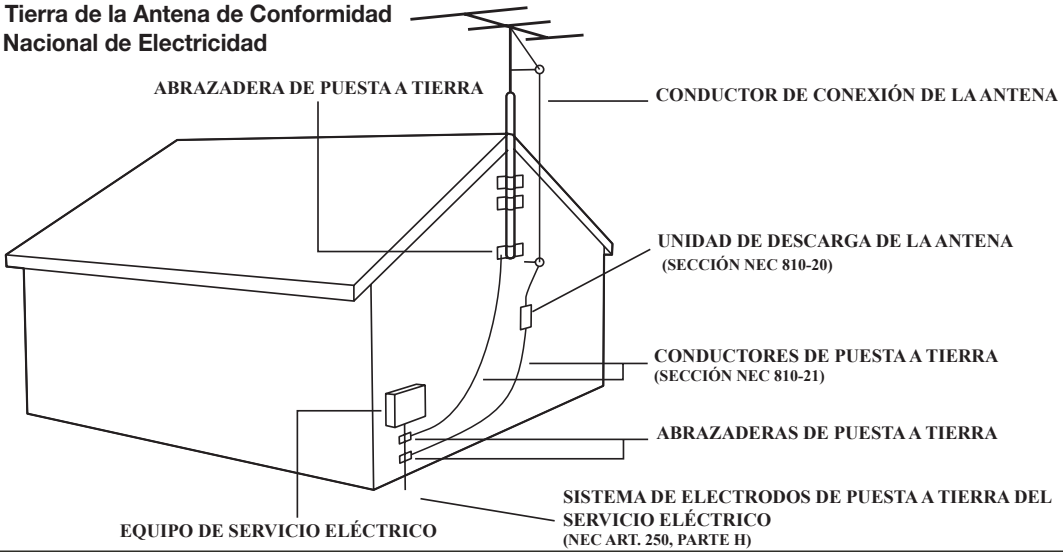
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
CONDUCTOR DE CONEXIÓN DE LA ANTENA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA
(SECCIÓN NEC 810-20)
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA
(SECCIÓN NEC 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DEL SERVICIO ELÉCTRICO
(NEC ART. 250, PARTE H)
EQUIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contenido

Introducción

Seguridad/Precaución 2
Contenido 3
Características 3

Cómo Empezar

Conexión Básica de TV por Cable 4
Conexión Básica de la Antena 5
Conexión Básica de TV + VCR 6
Conexión TV + VCR + Lector de DVD 7
Explicación de los Conectores 8
Descripción de los Botones en el TV 9
Control Remoto 9

Menús de Funciones

Idioma 11
TV/Cable TV (CATV). 12
Búsqueda Automática de Canales (Selección de canales de TV) 13
Sintonización Manual de Canales 14
Selección de Canales Favoritos 15
Cómo Añadir o Borrar Canales 16

Menús en Pantalla

Ajustes de la Imagen 17
Restablecimiento del Modo de Pantalla 18
Reloj 19
Encendido Tiempo 20
Apagado Tiempo 21
Diálogo Subtitulado 22
Reloj de Apagado 23

Bloqueo de Padres

Información Sobre el Control de Bloqueo de Padres 24
Cambio de Contraseña 25
Cómo Bloquear Programas con Clasificaciones de Películas 26
Cómo Bloquear Programas con Clasificaciones de TV 27
Opciones de Bloqueo por Control de Padres 28
Bloqueo para Menores 29

Sonido

Selección del Modo de Sonido 30
Ajustes de Sonido 31
Sonido Envolvente 32
Estéreo y Segundo Programa de Audio 33

Otros

Notebook. 34
Calendario 35

Resolución de Problemas 36
Cuidado y Limpieza 37
Garantía Limitada 37

He aquí algunas de las funciones especiales de su nuevo Televisor a Color.

Programación Automática de Canales: Selección rápida y fácil de las estaciones disponibles.

Bloqueo para Menores (Bloq. FPA): Bloquea los botones en el panel frontal del TV para que no pueda ser accionado accidentalmente por niños de corta edad.

Diálogo Subtitulado: Le permite leer el diálogo o las conversaciones del programa de TV en forma de texto en pantalla.

Apagado Tiempo: Apaga el televisor a una hora predeterminada.

Encendido Tiempo: Enciende el televisor a la hora predeterminada en un canal de TV o fuente de video.

Menús en Pantalla: Texto en pantalla (en Inglés, Francés, o Español) para ajustar los controles del TV.

Bloqueo de Padres: Le permite bloquear la sintonización de ciertos canales de TV si no desea que sus hijos vean material inadecuado para menores.

Control Remoto: Acciona su TV y navega los menús.

Reloj de Apagado: Apaga el TV en el lapso que usted especifique. 10-120 minutos después de la hora actual.

Modo Restablecimiento de Pantalla: Le permite seleccionar el color, tinte, contraste, etc. de la imagen para varios tipos de programación. Entre los parámetros se incluyen Brillante, Neutro, Teatro y Personal, que establecen el control de la imagen de manera que usted desea.

Modo de Sonido: Le permite ajustar el sonido del TV para la programación actual. Entre las opciones se incluyen: Personal, Teatro, Concierto o Discurso.

Capacidad de sintonía de canales por transmisión estándar (VHF/UHF) o TV por Cable.

Capacidad Estereofónica: Incluye un sistema de amplificador incorporado con sistemas dobles; permite la recepción de programas de TV transmitidos con sonido estereofónico.

Los gráficos utilizados en esta publicación tienen sólo fines de representación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conexión Básica de TV por Cable

La señal de TV por Cable que llega a su residencia debe ser un solo cable (75 ohmios) o puede incluir un Aparato de Cable. En cualquiera de los casos, la conexión al televisor se realiza fácilmente.

Si la señal de Televisión por Cable llega directamente a través de un cable coaxial de 75 ohmios, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Conecte la señal de TV por Cable al conector 75 ohm ANTENNA INPUT en la parte posterior del televisor. Enrosque el conector y apriételo firmemente.

2. Enchufe el cable de corriente del televisor en un tomacorriente y después enciéndalo. Ajuste la opción TV/CATV en CATV según se describe en la página 12. Consulte BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES para configurar los canales de TV disponibles. Se muestran los detalles en la página 13.

Si tiene un Aparato de Cable, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Conecte la señal de TV por Cable en el conector IN del Aparato de Cable.

2. Conecte un cable coaxial separado en el conector OUT del Aparato de Cable y al conector 75 OHM ANTENNA INPUT en la parte posterior del TV.

3. Enchufe el cable de corriente del televisor en un tomacorriente y después enciéndalo. Ajuste la opción TV/CATV en CATV según se describe en la página 12.

4. Sintonice el TV en el canal 3 ó 4 (el mismo que el utilizado en el interruptor selector de canales 3/4 en su Aparato de Cable si fuese aplicable). Cambie los canales a través del Aparato de Cable.

Consejos útiles
La compañía de TV por Cable puede suministrar un cable coaxial RF (para conectar el Aparato de Cable al TV). El cable no viene incluido con el televisor.
Puede conectar un receptor de satélite de la misma manera que se conecta un Aparato de Cable.
El Aparato de Cable también puede tener conectores de salida de audio y video separados. Si así fuese, utilice cables para audio y video para acoplar los conectores de salida AUDIO/VIDEO OUT del Aparato de Cable a los conectores de entrada AUDIO/VIDEO INPUT.
Oprima el botón INPUT en el control remoto para establecer el TV en el canal de entrada de video apropiado. Para las entradas frontales seleccione FRNT. Para las entradas AV posteriores seleccione VIDEO.
Su modelo tiene una entrada de S-Video, seleccione S-VIDEO. Cambie el canal en el Aparato de Cable.
Este modelo tiene conectores de componente (Y, Pb, Pr), seleccione CMPT como su canal de entrada de video.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conexión Básica de la Antena

Una antena combinada recibe los canales de transmisión normal (VHF 2-13 Y UHF 14-69). Su conexión es fácil ya que sólo conectará la antena al conector 75 OHM ANTENNA INPUT en la parte posterior del TV.

1 Si su antena tiene un conector de sección circular (75 ohmios) en el extremo, entonces ya está listo para conectarlo al TV. Continúe con el siguiente paso. Si su antena tiene un alambre plano de dos conductores (300 ohmios), primero será necesario acoplar los alambres de la antena a los tornillos en un adaptador de 300 a 75 ohmios (no viene incluido con el televisor).

2 Empuje el extremo circular del adaptador o del cable de la antena en el conector 75 OHM ANTENNA INPUT en la parte posterior del televisor. Si el conector circular del cable de la antena es roscado, enrósquelo y apriételo firmemente.

3 Enchufe el cable de corriente del televisor en un tomacorriente y después enciéndalo. Ajuste la opción TV/CATV en modo TV según se describe en la página 12. Consulte BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES para configurar los canales de TV disponibles. Se muestran los detalles en la página 13.

Antes de enchufar la antena de barra UHF/VHF en el conector ANTENNA INPUT, verifique que la clavija no esté doblada. Si está doblada, enderece la clavija de la manera ilustrada, después enchufe la clavija en el conector.

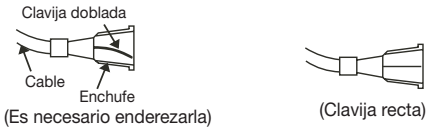

ADVERTENCIA DE LA FCC - Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones a este equipo pueden causar interferencias perjudiciales a menos que las modificaciones estén aprobadas expresamente en el manual de instrucciones. El usuario puede perder la potestad de operar este equipo si se realiza un cambio o modificación no autorizado.

*Algunos sistemas de TV por cable utilizan señales codificadas y es necesario el uso de un descodificador especial para sintonizar estos canales. Consulte con la compañía de cable en su localidad.

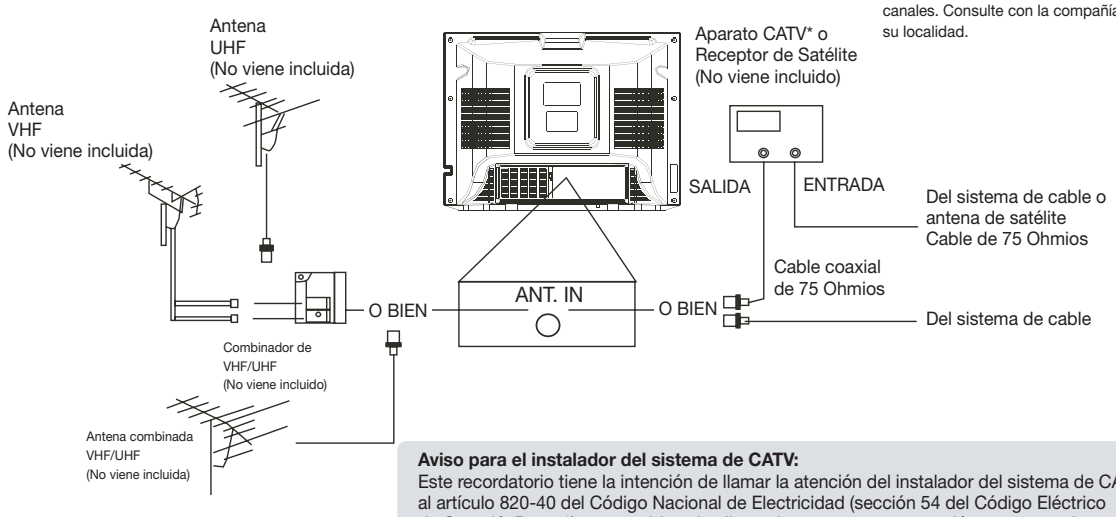

Aviso para el instalador del sistema de CATV:
Este recordatorio tiene la intención de llamar la atención del instalador del sistema de CATV al artículo 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

CONEXIONES DE TV POR CABLE/ANTENA

Consejos útiles
Si cuenta con antenas separadas de UHF y VHF, es necesario utilizar un combinador opcional para conectar las antenas al TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conexión Básica de TV + VCR

El componente básico (VCR, Lector de DVD, etc.) para la conexión del televisor se describe a continuación. Para otro tipo de conexiones, consulte el manual de instrucciones de su componente.

1 Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores AUDIO R y L en el televisor y a los conectores de salida de audio de la VCR (o de otro componente). Haga corresponder el color del cable con el color del conector.

2 Si su componente tiene conectores de salida para componentes (Y, Pb, Pr), conecte tres cables clasificados para componentes a los conectores Y, Pb, Pr en el componente y a los conectores Y, Pb, Pr en el televisor. Si su componente no tiene estos conectores, vaya al paso 3.

3 Si su componente tiene un conector S-Video, conecte un cable de S-Video al conector S-VIDEO del televisor al conector S-Video del componente. Si su componente no tiene un conector S-Video, vaya al paso 4.

4 Conecte un cable de video (amarillo) al conector VIDEO INPUT en el televisor y al conector VIDEO OUT en su VCR (u otro componente).

5 Encienda el TV y el componente.

6 Oprima el botón INPUT en la unidad de control remoto hasta que aparezca el canal de entrada de video correcto en el ángulo superior derecho de la pantalla del TV. Al reproducir materiales en la VCR o en el Lector de DVD, etc., aparecerá en el TV a través del canal de entrada de video. (En la parte inferior de la página 4 se incluye una lista completa.)

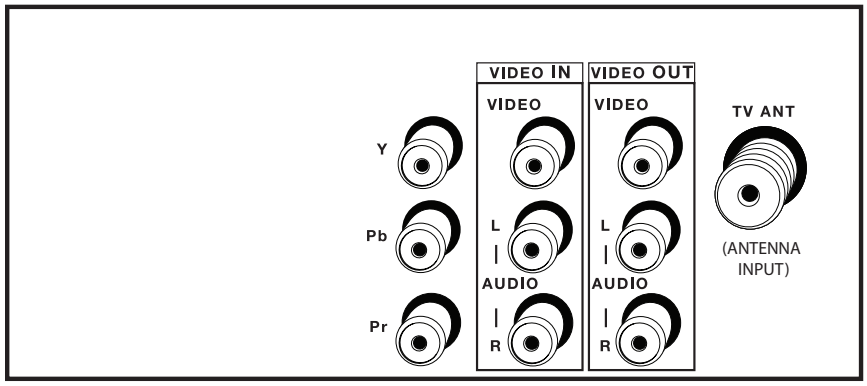

Panel Posterior

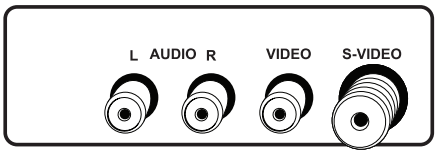

AV Lateral (frontal)

Nota: Puede ser que la ubicación de sus conectores sea diferente.

Consejos útiles
Su VCR quizá no tenga conectores de salida de Audio y Video, sólo un conector RF o de salida ANTENNA OUT. Use un cable coaxial para acoplar el conector de salida ANTENNA OUT de la VCR al conector de entrada 75 OHM ANTENNA INPUT del TV.

Puede utilizar cualquiera de los conectores S-VIDEO o VIDEO INPUT. No haga uso de ambos al mismo tiempo para la misma pieza de equipo. Esto causará interferencia con la imagen en pantalla. Si se utilizan ambos, el S-VIDEO tiene prioridad sobre el conector amarillo de VIDEO INPUT.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conexión TV + VCR + Lector de DVD

La conexión TV/VCR/Lector de DVD se describe a continuación. Para otro tipo de conexiones, consulte el manual de instrucciones de su componente.

Conecte el Lector de DVD al TV.

1 Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores AUDIO R y L en el televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD. Haga corresponder el color del cable con el color del conector.

2 Si su Lector de DVD tiene conectores de salida para componentes (Y, Pb, Pr), conecte tres cables clasificados para componentes a los conectores Y, Pb, Pr en el Lector de DVD y a los conectores Y, Pb, Pr del televisor. Si su Lector de DVD no tiene estos conectores, vaya al paso 3.

3 Si su Lector de DVD tiene un conector S-Video, conecte un cable de S-Video al conector S-VIDEO del Lector de DVD en el conector S-Video del TV. Si su Lector de DVD no tiene un conector S-Video, vaya al paso 4.

4 Conecte un cable de video (amarillo) al conector de salida de VIDEO en el Lector de DVD y al conector VIDEO IN del televisor.

Conecte el TV a la VCR.

5 Acople un cable coaxial al conector TV ANT del televisor y al conector de salida de la VCR (a veces identificado como OUT TO TV).

Nota: Si su VCR tiene conectores de salida de A/V, puede conectar el TV a la VCR mediante cables de audio y video para mayor calidad.

6 Conecte el cable coaxial desde su salida de cable o antena a la entrada de antena en la VCR. Asegúrese que el cable o la antena estén conectados a su VCR.

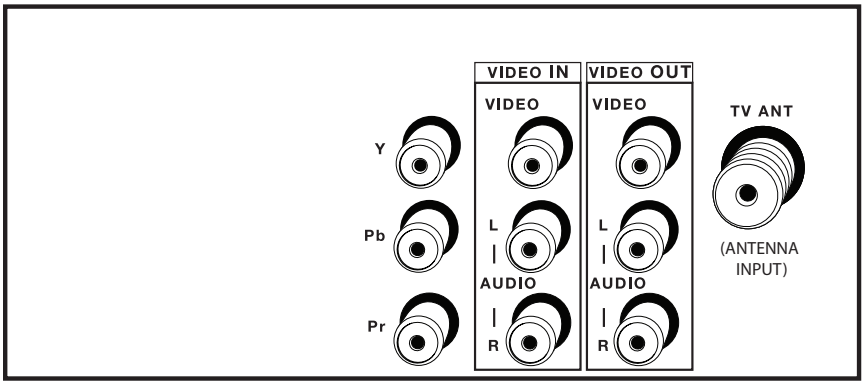

Panel Posterior

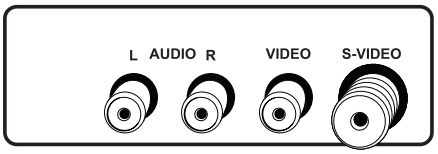

AV Lateral (frontal)

Nota: Puede ser que la ubicación de sus conectores sea diferente.

Consejos útiles
Dependiendo de la conexión que haya hecho, seleccione el canal de entrada de video correcto para ver el material en su TV. Vaya a la página 8.
Su VCR quizá no tenga conectores de salida de Audio y Video, sólo un conector RF o de salida ANTENNA OUT.
Use un cable coaxial para acoplar el conector de salida ANTENNA OUT de la VCR al conector de entrada 75 OHM ANTENNA INPUT del TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Explicación de los Conectores

Esta página describe los conectores que puede utilizar para hacer las conexiones. Hay varias maneras de conectarle componentes a su televisor.

TV ANT Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable, aparato de cable o VCR.

La conexión a continuación le permite conectar un componente tal como una VCR, Lector de DVD o reproductor de discos láser.

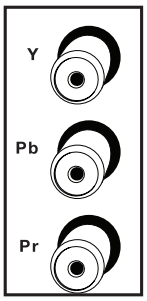

Y, Pb, Pr Permite obtener una imagen de óptima calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video. Al hacer esta conexión, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores AUDIO.

Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el canal de entrada de video. Seleccione CMPT para ver el material que se está reproduciendo en el equipo conectado a las entradas de componente.

R AUDIO (DERECHO) Permite la conexión de audio derecha. Generalmente, este conector de audio es rojo.

Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el canal de entrada de video. Seleccione FRNT para ver el material que se está reproduciendo en el equipo conectado a las entradas de AV (lateral) frontales o de VIDEO para ver el material que se está reproduciendo en el equipo conectado a las entradas de AV posteriores.

AUDIO L (IZQUIERDO) Permite la conexión de audio izquierda. Generalmente, este conector de audio es blanco.

Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el canal de entrada de video. Seleccione FRNT para ver el material que se está reproduciendo en el equipo conectado a las entradas de AV (lateral) frontales o de VIDEO para ver el material que se está reproduciendo en el equipo conectado a las entradas de AV posteriores.

VIDEO Permite una conexión de video compuesta. Generalmente, este conector de video es amarillo.

Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el canal FRNT en el cual se verá el material reproducido en el equipo conectado a las entradas AV (lateral) o para seleccionar el canal de entrada de video. Seleccione VIDEO para ver el material que se está reproduciendo en el equipo conectado a las entradas posteriores de AV.

S-VIDEO IN Permite obtener una imagen de mayor calidad que el conector de video estándar (el conector amarillo) ya que así se separa la porción a colores de la señal de la porción a blanco y negro. Al hacer la conexión S-VIDEO IN, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada L y R AUDIO.

Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el canal de entrada de video. Seleccione el canal de S-VIDEO para ver el material que se reproduce en un equipo acoplado al conector S-VIDEO.

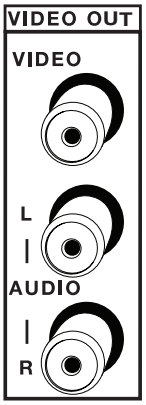

AUDIO/VIDEO OUTPUT Le permite conectar un amplificador o receptor de audio para un sonido de mayor calidad.

Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el audio y el video que se envía a los conectores de salida.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Descripción de los Botones en el TV

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones en la parte frontal del televisor para manejar muchas de sus funciones.

MENU Hace que aparezca el menú Principal. Oprímalo para hacer desaparecer el indicador en pantalla.

BOTONES DE VOLUMEN Oprima estos botones para subir y bajar el volumen. En el sistema de menús, actúan como los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha. Oprímalos para seleccionar elementos resaltados y hacer ajustes.

BOTONES DE CANALES Seleccionan los números de los canales. En el sistema de menús, actúan como los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo. Utilícelos para resaltar elementos.

SENSOR Recibe las señales infrarrojas desde el control remoto.

POWER Enciende y apaga el televisor. Se ilumina para mostrar que hay alimentación de CA disponible.

TV/VIDEO (INPUT) Modelos 27F522T, 20F542T solamente Elija entre los programas de TV y la entrada de AV.

STANDBY (LED INDICATOR) Modelos 27F522T, 20F542T solamente Se ilumina para mostrar que hay alimentación de CA disponible.

Control Remoto

Instalación de las pilas

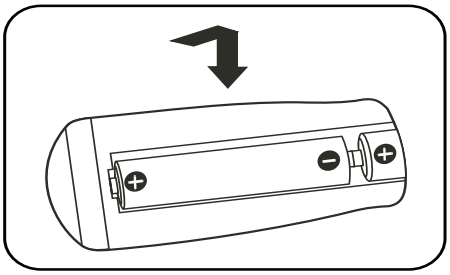

Para colocar las pilas en el control remoto:

1. **Retire la tapa del compartimiento de las pilas** en la parte posterior del control remoto. Ejerza presión en la lengüeta y después levante la tapa.
2. **Coloque dos pilas AA en el control remoto.** Cerciórese de que los terminales (+) y (-) de las pilas correspondan con las marcas en el interior del compartimiento de las pilas.
3. **Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.**

Uso Eficaz del Control Remoto

4. Apunte el control remoto en dirección al sensor del control remoto en la parte frontal del TV al operar el TV con el control remoto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control Remoto

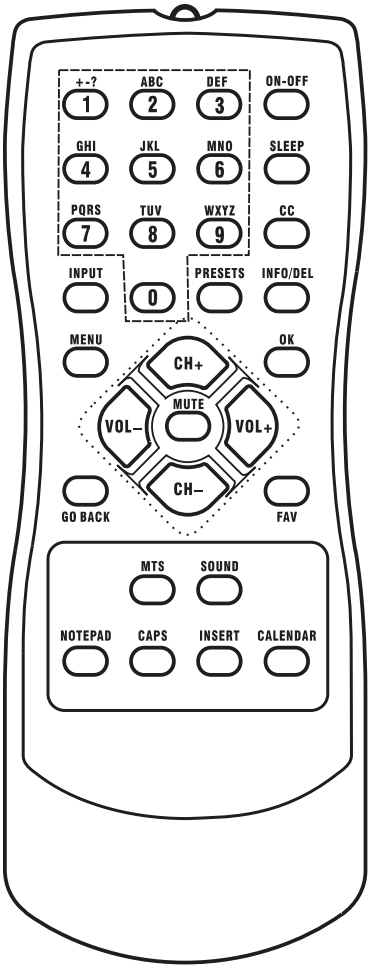

Cuando haga funcionar el control remoto, apúntelo directamente a la parte frontal del TV. Los objetos entre el control remoto y el sensor del control remoto pueden bloquear la señal al televisor.

CALENDAR Oprímalo para mostrar o cerrar el calendario.

CAPS Oprima para alternar el modo de entrada de datos entre letras mayúsculas o minúsculas. Se muestran los detalles en la página 34.

Botones CHANNEL +/- Oprímalos para seleccionar los canales de TV en memoria. En el sistema de menús, actúan como botones de flecha hacia arriba y ajustan los controles del menú.

CC (C.Mute) Oprima este botón para encender o apagar directamente la función de silenciador C.Mute. Se muestran los detalles en la página 22.

INFO/DEL(ETE) Oprima este botón para ver en la pantalla del TV el canal actual y la información de sonido. Vuelva a oprimirlo para ver en pantalla la hora actual.
Oprima el botón para borrar un menú de la pantalla.
En el modo Notebook, oprima el botón para borrar el texto no deseado. Se muestran los detalles en la página 34.

INPUT Oprima este botón para seleccionar canales de TV o los canales a través de Audio/Video IN. En la Página 8 se incluye una lista completa.

INSERT En el modo Notebook, oprima el botón para seleccionar INS(ERT) u OVR(overwrite). Se muestran los detalles en la página 34.

FAV(ORITE) Oprima este botón para explorar los canales en Favoritos Lista. Se muestran los detalles en la página 15.

GO BACK Oprímalo para regresar al canal que estaba viendo anteriormente.

MENU Oprímalo para ver el menú en pantalla del TV. Oprímalo para regresar al menú anterior o para borrar un menú de la pantalla.

MTS Oprímalo para seleccionar un modo de sonido si estuviese disponible con la programación de TV: MONO, ESTÉREO y SAP. Se muestran los detalles en la página 33.

MUTE Oprímalo para silenciar o restaurar el sonido del TV. Al oprimir los botones de volumen (VOLUME+ o VOL+) también cancelará el silenciador y restaurará el sonido.

NOTEPAD Oprímalo para mostrar o cerrar la ventana NOTEBOOK.

Botones NUMÉRICOS Cuando la opción del menú TV/Cable se encuentra en la posición TV, todos los canales pueden seleccionarse mediante dos botones. Por ejemplo, para seleccionar el canal 2, oprima “0”, luego “2”. Puede también oprimir sólo el “2”.
Para los canales 100 y superiores, oprima directamente los tres botones numéricos del canal. (Para seleccionar canales arriba del 69 es necesario tener una conexión de TV por Cable. Cerciórese de que TV/CATV esté en la opción CATV. Se muestran los detalles en la página 12.)
Si está en el modo Notebook, oprima una letra, un dígito o un símbolo. Se muestran los detalles en la página 34.

OK Dentro del menú en pantalla, oprímalo para seleccionar alguna función especial, tal como Favoritos Lista, etc.

ON-OFF Oprímalo para encender o apagar el TV. Puede además encender el TV oprimiendo los botones CHANNEL +/- en la parte frontal del TV.

PRESETS Oprima este botón para seleccionar una de cuatro configuraciones predeterminadas de la imagen (Brillante, Neutro, Teatro o Personal). Se muestran los detalles en la página 18.

SLEEP Oprímalo para seleccionar un lapso determinado (desde 10 minutos hasta 120 minutos en incrementos de 10 minutos a la vez) después del cual el televisor se apagará por sí mismo. Se muestran los detalles en la página 23.

SOUND Oprima este botón para seleccionar una de cuatro configuraciones predeterminadas para el sonido (Teatro, Concierto, Discurso o Personal). Se muestran los detalles en la página 30.

Botones VOLUME +/- Oprímalos para ajustar el nivel de sonido del TV. En el sistema de menús, actúan como botones de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda y ajustan los controles del menú.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Idioma

Se puede seleccionar los menús en pantalla del TV para que aparezcan en inglés, francés o español.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias**.
4. **Idioma** aparecerá resaltado. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **English (Inglés), Français (Francés) o Español.**
5. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

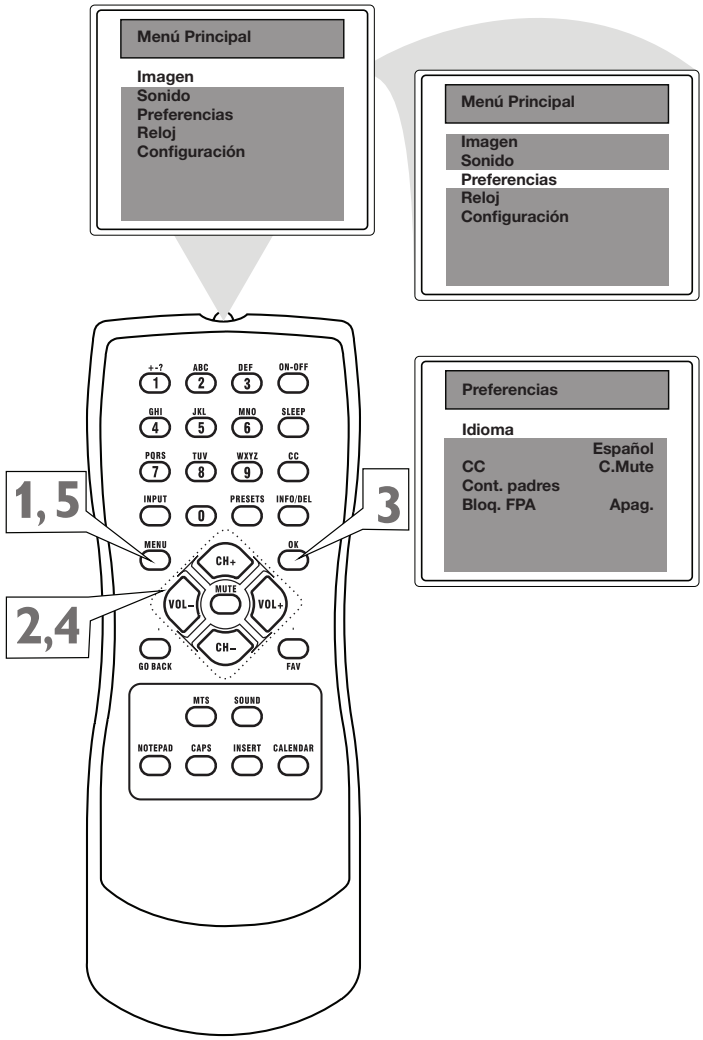

Consejos útiles
El control de idioma únicamente afecta el idioma de los menús del TV. No cambia las otras características de texto en pantalla, tales como el diálogo subtitulado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV/Cable TV (CATV)

Es importante indicar al TV el tipo de señal que recibirá: TV por Cable (CATV) o la señal de antena normal. Seleccione el tipo de señal (Antena o Cable):

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Configuración.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Configuración.**
4. **TV/CATV** aparece resaltado. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **TV o CATV.** Seleccione CATV si recibe el servicio de TV por Cable. (Consulte los detalles de conexión en la página 4.) Si no recibe el servicio de TV por Cable y conecta una antena al televisor, seleccione TV. (Consulte los detalles de conexión en la página 5.)
5. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

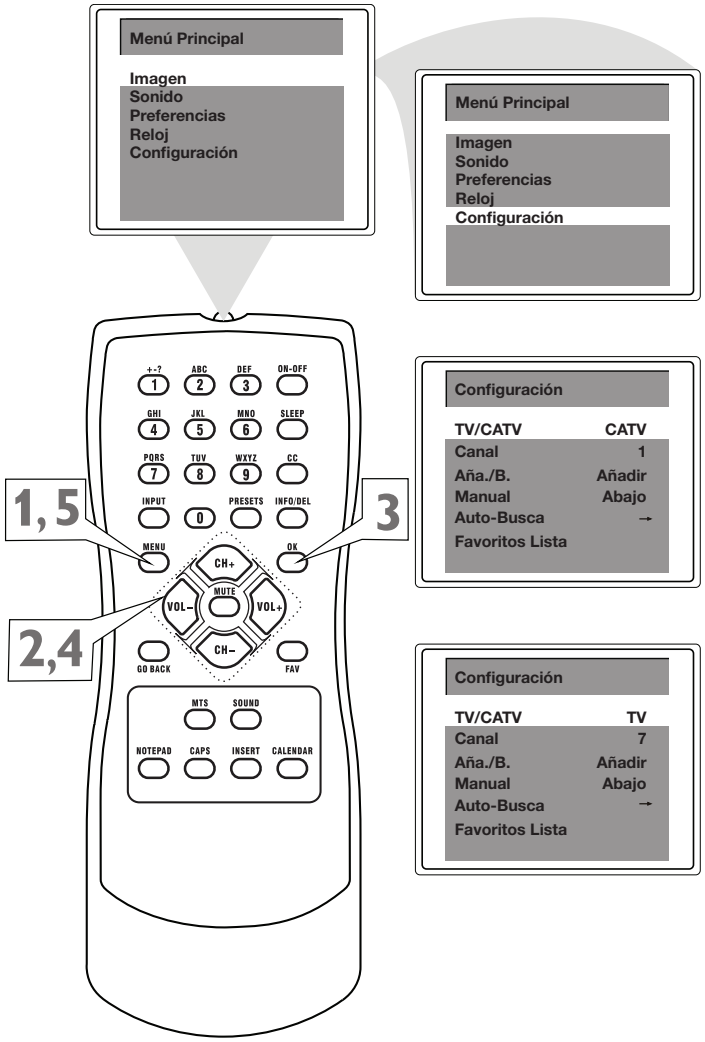

Consejos útiles
Al seleccionar CATV, estarán disponibles los canales 1-125.
Al seleccionar TV, estarán disponibles únicamente los canales 2-69.
No se puede seleccionar el menú **Configuración** si en el TV se ha seleccionado un canal de entrada de video (FRNT). Oprima INPUT repetidamente para obtener la programación regular de TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Búsqueda Automática de Canales (Selección de canales de TV)

Puede configurar su TV para que reciba canales locales de TV (a través de una antena) o canales de TV por Cable (cuando recibe el servicio de TV por Cable). Después, utilice la función Auto-Busca para seleccionar los canales que están disponibles para usted. Esto le permite seleccionar únicamente aquellas estaciones de TV disponibles al oprimir CH+ o CH-. Antes de iniciar Auto-Busca, efectúe la conexión de Antena o de TV por Cable descrita en las páginas 4 y 5. En el menú seleccione TV o Cable (CATV) según se describe en la página 12.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Configuración.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Configuración.**
4. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **Auto-Busca.**
5. **Oprima VOL+** para dar inicio a la programación de los canales de TV. **Oprima VOL-** si necesita detener la programación de canales durante el proceso. Al terminar la selección de canales, el TV se sintonizará en el canal con los dígitos más bajos.

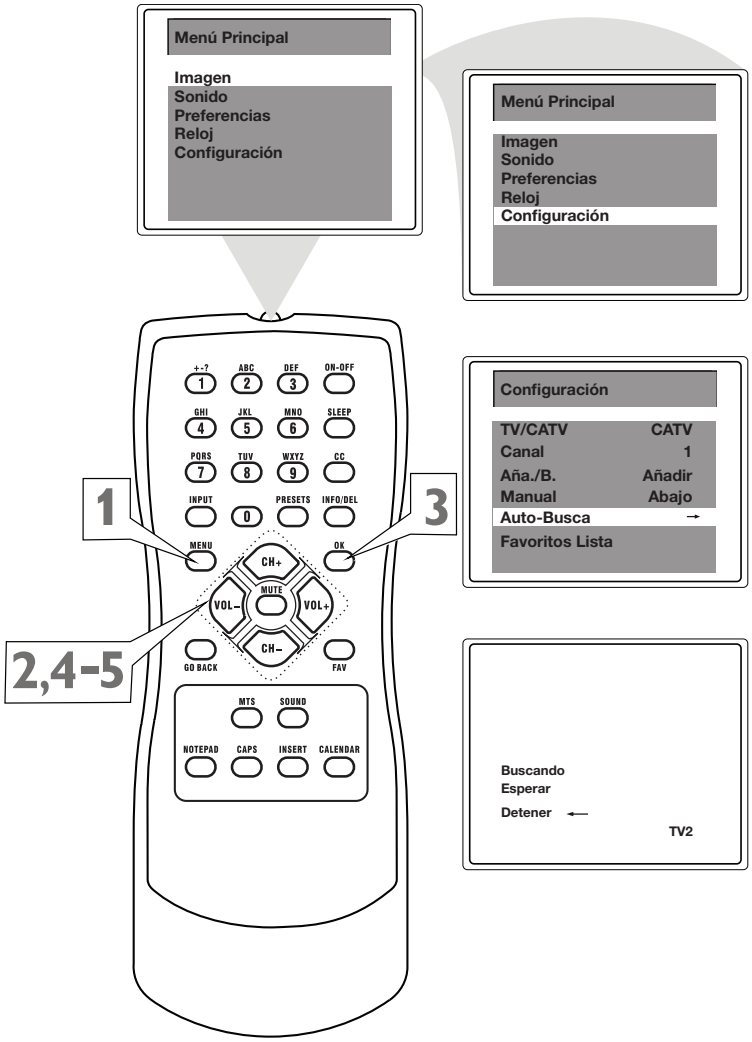

Consejos útiles
Oprima CH+ o CH- para ver qué canales se encuentran en la memoria del TV. También puede seleccionar canales que no estén almacenados en memoria mediante el uso de los botones numéricos en el control remoto. Para suprimir de la memoria del TV los canales no deseados o para añadir más canales, consulte AÑADIR/BORRAR en la página 16. No se puede seleccionar el menú **Configuración** si en el TV se ha seleccionado un canal de entrada de video (FRNT). Oprima INPUT repetidamente para obtener la programación regular de TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sintonización Manual de Canales

La sintonización manual de canales le permite buscar los canales que se hayan omitido durante el proceso de Auto-Busca. Por ejemplo, si está buscando un canal entre el 60 y el 70, comience la búsqueda en el canal 60 y siga en orden ascendente.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Configuración.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Configuración.**
4. **TV/CATV** aparece resaltado. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **TV o CATV** (el que esté disponible). Se muestran los detalles en la página 12.
5. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **Canal.**
6. **Oprima VOL+ o VOL-** para introducir el número del canal desde donde desea comenzar la búsqueda.
7. **Oprima CH+ o CH-** repetidamente para resaltar **Manual.**
8. **Oprima VOL+** para iniciar la búsqueda en orden ascendente (por ejemplo, comenzar desde el canal 60 y ascender al 61, 62, 63, etc.). **Oprima VOL-** cuando encuentre el canal que desea. Esta acción detiene la búsqueda. De lo contrario, la búsqueda se detendrá al encontrar el primer canal disponible.

   O bien, oprima VOL- para iniciar la búsqueda en forma descendente (por ejemplo, comenzando en el canal 60 y descender al 59, 58, 57, etc.). **Oprima VOL+** al encontrar el canal que desea. Esta acción detiene la búsqueda. De lo contrario, la búsqueda se detendrá al encontrar el primer canal disponible.
9. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

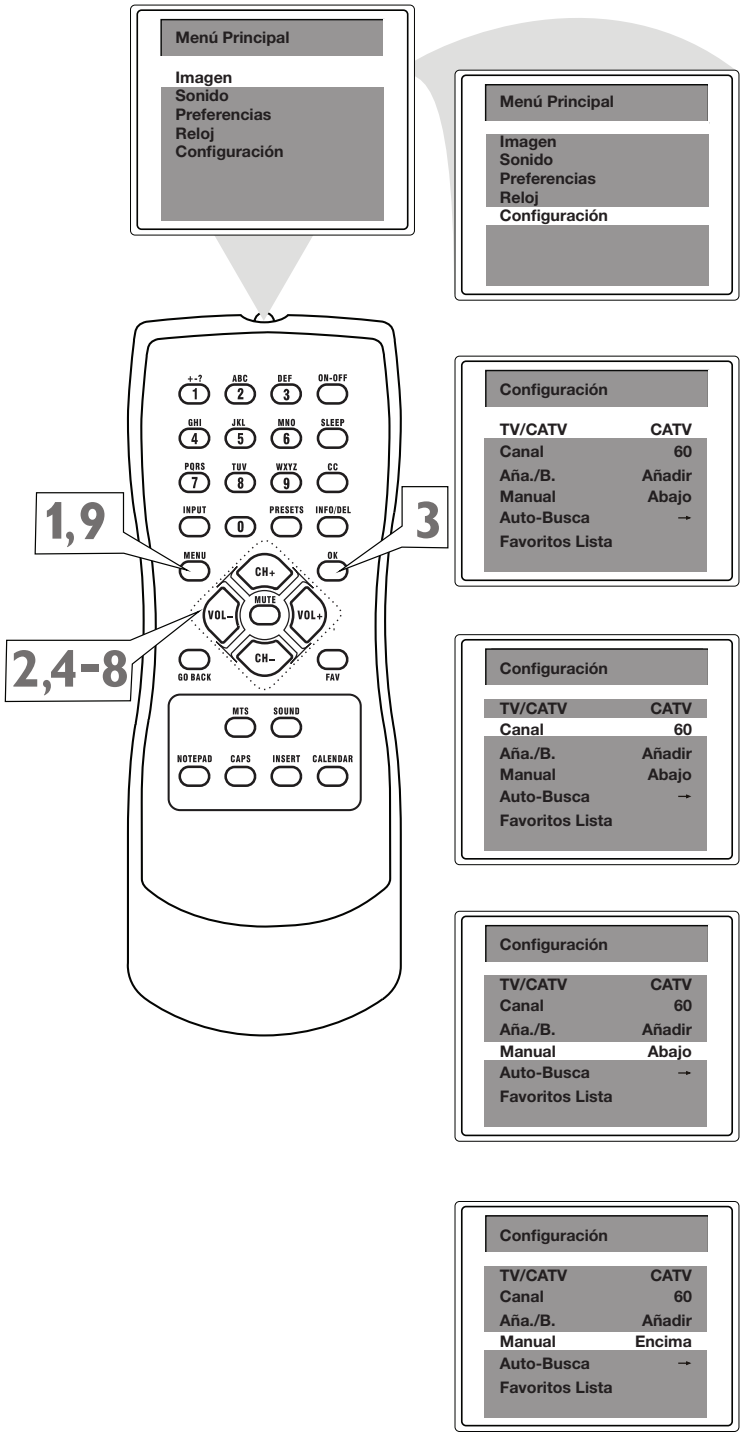

Consejos útiles
No se puede seleccionar el menú **Configuración** si en el TV se ha seleccionado un canal de entrada de video (FRNT). Oprima INPUT repetidamente para obtener la programación regular de TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selección de Canales Favoritos

Puede almacenar cinco canales favoritos en Favoritos Lista y recuperar estos canales fácilmente al oprimir el botón **FAV** en el control remoto.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Configuración.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Configuración.**
4. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **Favoritos Lista.**
5. **Oprima OK** para mostrar los títulos de **Favoritos Lista.**
6. **TV/CATV aparece resaltado. Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar TV o CATV (el que esté disponible).
7. **Oprima CH+ o CH- para seleccionar CH1 (la posición del primer canal),** después **oprima VOL+ o VOL-** para introducir el número del canal que desee guardar en esta posición, tal como CATV 8. Repita el proceso para almacenar los otros cuatro canales favoritos.
8. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

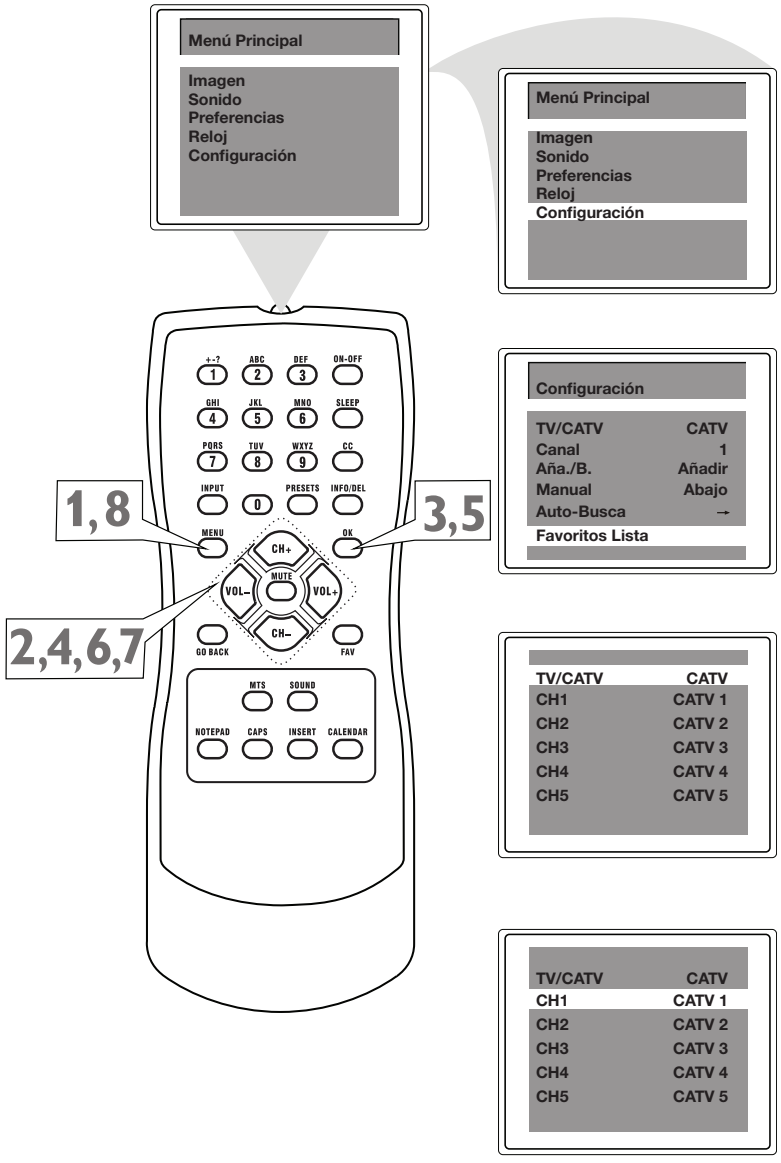

Consejos útiles
No se puede seleccionar el menú **Configuración** si en el TV se ha seleccionado un canal de entrada de video (FRNT). Oprima INPUT repetidamente para obtener la programación regular de TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cómo Añadir o Borrar Canales

Puede añadir o borrar canales desde la lista en la memoria del TV.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Configuración.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Configuración.**
4. **TV/CATV** aparece resaltado. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **TV o CATV** (el que esté disponible). Se muestran los detalles en la página 12.
5. **Oprima CH+ o CH-** repetidamente para resaltar **Canal.**
6. **Oprima VOL+ o VOL-** para introducir el número del canal que desea añadir o borrar.
7. **Oprima CH+ o CH-** repetidamente para resaltar **Aña./B.**
8. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **Añadir o Borrar.**
   Si seleccionó Añadir, el canal estará disponible al oprimir CH+ y CH- para desplazarse por los canales.
   Al seleccionar Borrar se suprimirá el canal de la memoria del TV. El canal no estará disponible al cambiar canales con los botones CH+ y CH-.
9. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.
10. El cambio surtirá efecto cuando avance por los canales en la memoria al utilizar los botones CH+/-.

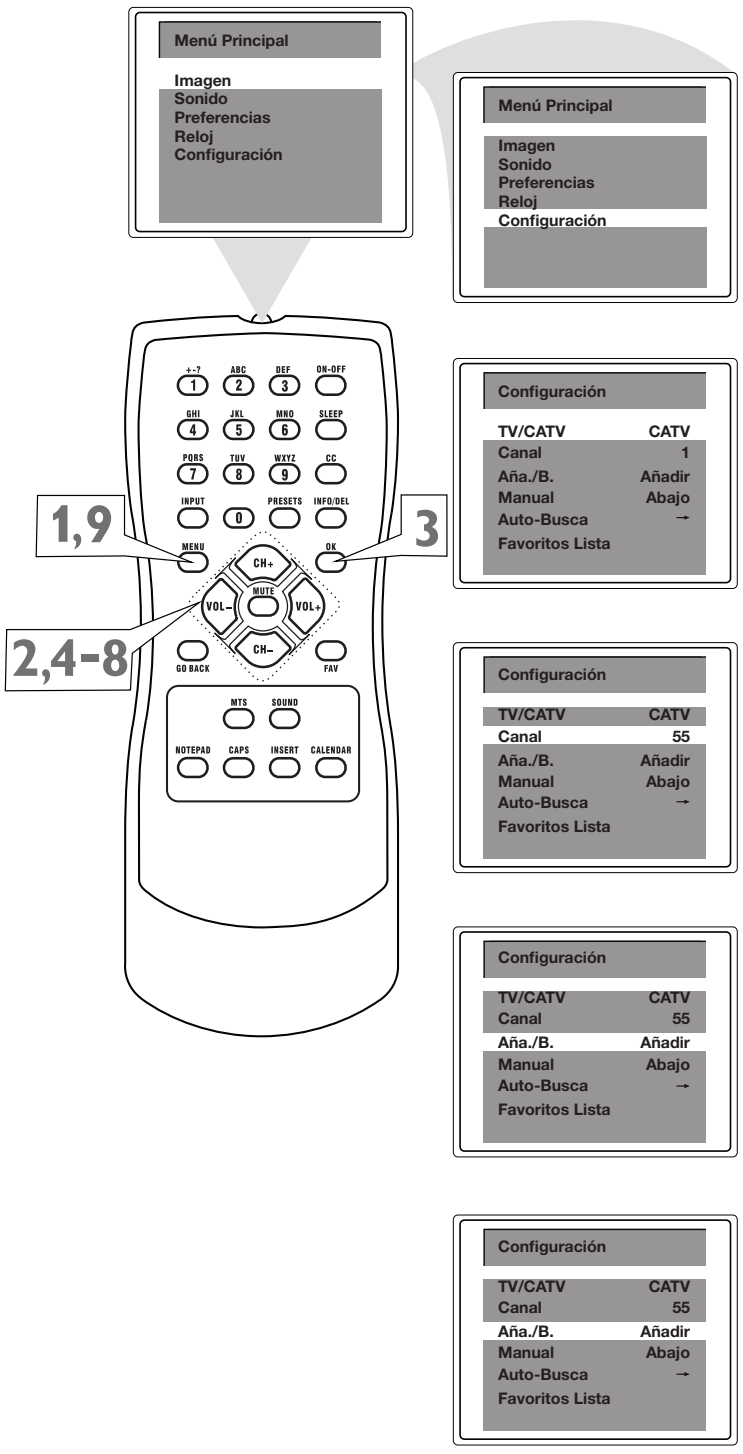

Consejos útiles
No se puede seleccionar el menú **Configuración** si en el TV se ha seleccionado un canal de entrada de video (FRNT). Oprima INPUT repetidamente para obtener la programación regular de TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ajustes de la Imagen

Para ajustar la imagen del TV, seleccione un canal y lleve a cabo los pasos siguientes:

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Imagen** aparece resaltado. **Oprima OK** para acceder al submenú **Imagen.**
3. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar su opción: Color, Brillo, Contraste, Nitidez, Tinte, Pantal. (fondo), o C.Tono (temperatura de color).
4. **Oprima VOL+ o VOL-** para aumentar o disminuir el efecto del elemento que seleccione. Sin embargo, puede activar Pantal. a sólo Encendido o Apagado (véase la información siguiente). Puede seleccionar el modo Cálido, Frío o Normal para la temperatura del color.
5. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

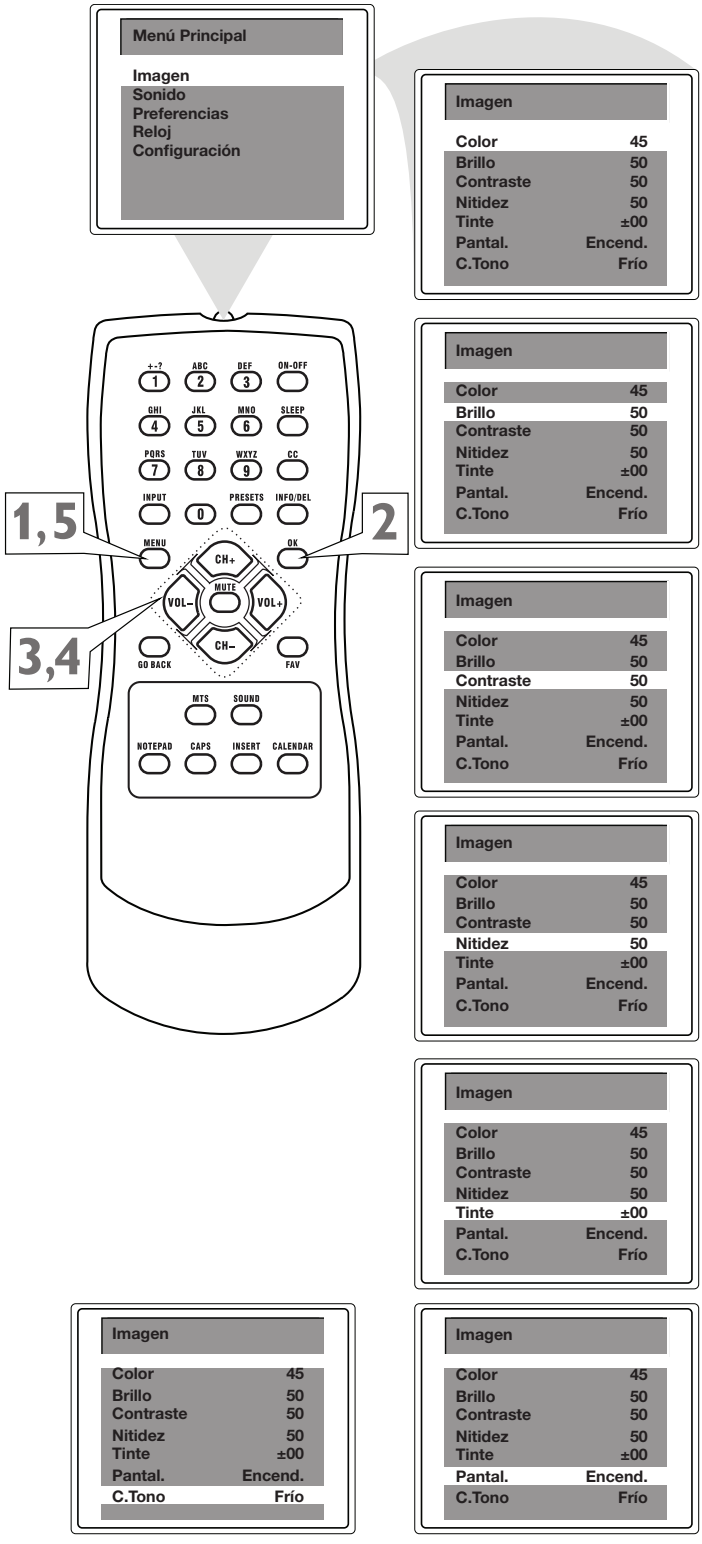

Consejos útiles
Color: Ajuste para aumentar o reducir color. **Brillo:** Ajuste para aclarar las partes oscuras de la imagen. **Contraste:** Ajuste la diferenciación entre las partes negras y blancas de la imagen. **Nitidez:** Mejore el nivel de detalle de la imagen. **Tinte:** Obtenga tonos de piel naturales. **Pantal.:** Active o desactive esta opción. Si elige activarla, aparecerá una pantalla de fondo color azul si el TV está sintonizado en un canal con señal débil (por ejemplo, si la recepción es muy débil o si la estación ha llegado al final de su transmisión diaria). Después de estar sintonizado en un canal así durante 15 minutos, el TV se apagará automáticamente. **C.Tono:** Configure esta opción para tonos cálidos, fríos o entre medio (Normal).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Restablecimiento del Modo de Pantalla

Esta función le habilita para seleccionar los parámetros de video preestablecidos para los diferentes tipos de programas y condiciones de visualización. La mayoría de los parámetros vienen preestablecidos de fábrica para ajustar automáticamente el Brillo, el Color, el Contraste y la Nitidez de la imagen del TV.

1. **Oprima PRESETS** en el control remoto. Aparecerán en pantalla los ajustes actuales preseleccionados de la imagen.

2. **Oprima PRESETS repetidamente** para seleccionar Personal, Neutro, Brillante o Teatro. El ajuste Personal son los valores que usted especifica para los ajustes de imagen según se describe en la página 17. Personal es el único parámetro de imagen que se puede cambiar. Todos los otros se ajustan en la fábrica.

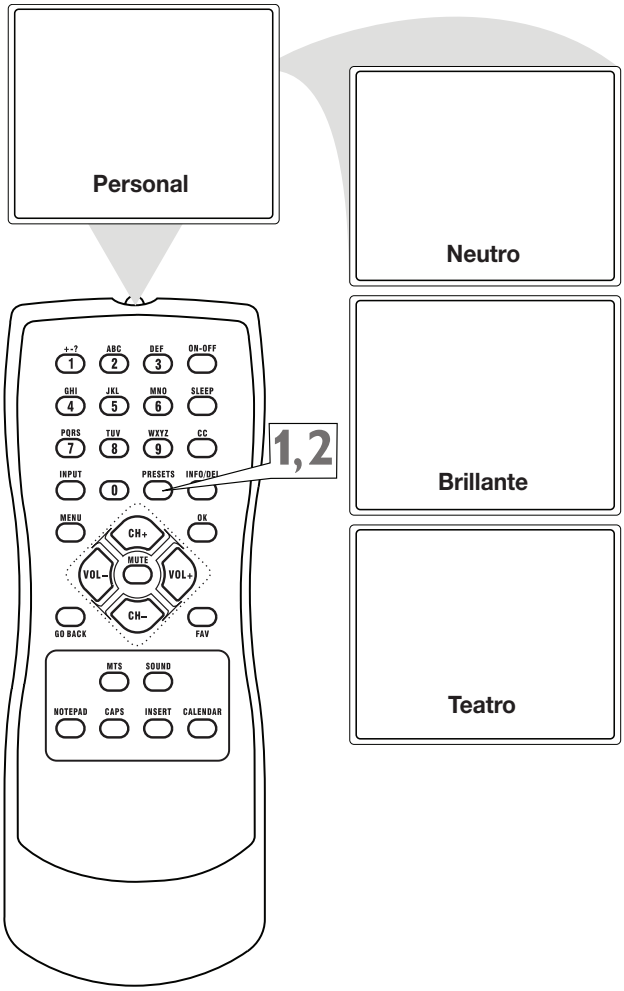

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reloj

Lleve a cabo los siguientes pasos para ajustar la hora.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Reloj.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Reloj.**
4. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **Reloj.**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para cambiar la hora en minutos. Oprima y mantenga oprimido VOL+ o VOL- para cambiar rápidamente la hora en incrementos de 10 minutos; oprima OK. El resalte se desplaza a la posición de ajuste de horas. Use los botones VOL+/- para ajustar la hora.
6. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

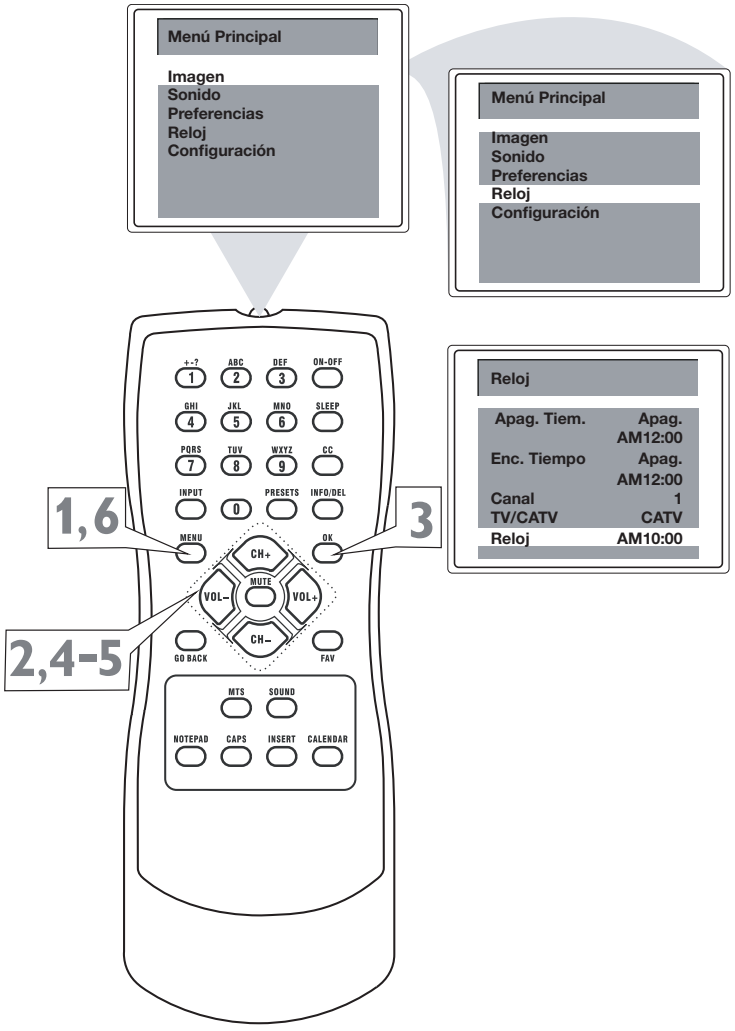

Consejos útiles
Si se interrumpe la alimentación eléctrica, será necesario restablecer el reloj.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Encendido Tiempo

Para encender el TV en un canal específico a una hora específica, utilice Encendido Tiempo. Antes de comenzar, ajuste correctamente el reloj. Se muestran los detalles en la página 19.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **CH+ o CH-** para resaltar **Reloj.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Reloj.**
4. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **TV/CATV.**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar TV o CATV, dependiendo si usted tiene servicio de TV por Cable o no. Se muestran los detalles en la página 12.
6. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **Canal.**
7. **Oprima VOL+ o VOL-** para introducir el número de canal. Éste será el canal en el cual se encenderá el TV a la hora especificada.
8. **Oprima CH+ o CH-** repetidamente para resaltar **Enc. Tiempo.**
9. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **Una, Diar. o Apag.**
   Si selecciona Una, el temporizador encenderá el TV sólo una vez en las próximas 24 horas.
   Si selecciona Diar., el temporizador encenderá el TV a la misma hora y en el mismo canal todos los días.
   Seleccione Apag. para cancelar el temporizador Encendido Tiempo.
10. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **AM12:00** debajo de la línea de en.
11. **Oprima VOL+ o VOL-** para introducir la hora de encendido Enc. Tiempo. Oprima y mantenga oprimido VOL+ o VOL- para cambiar la hora rápidamente en incrementos de 10 minutos; oprima OK. La hora aparecerá resaltada. Use los botones VOL+/- para ajustar la hora. Ésta será la hora a la que se encenderá automáticamente el TV.
12. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

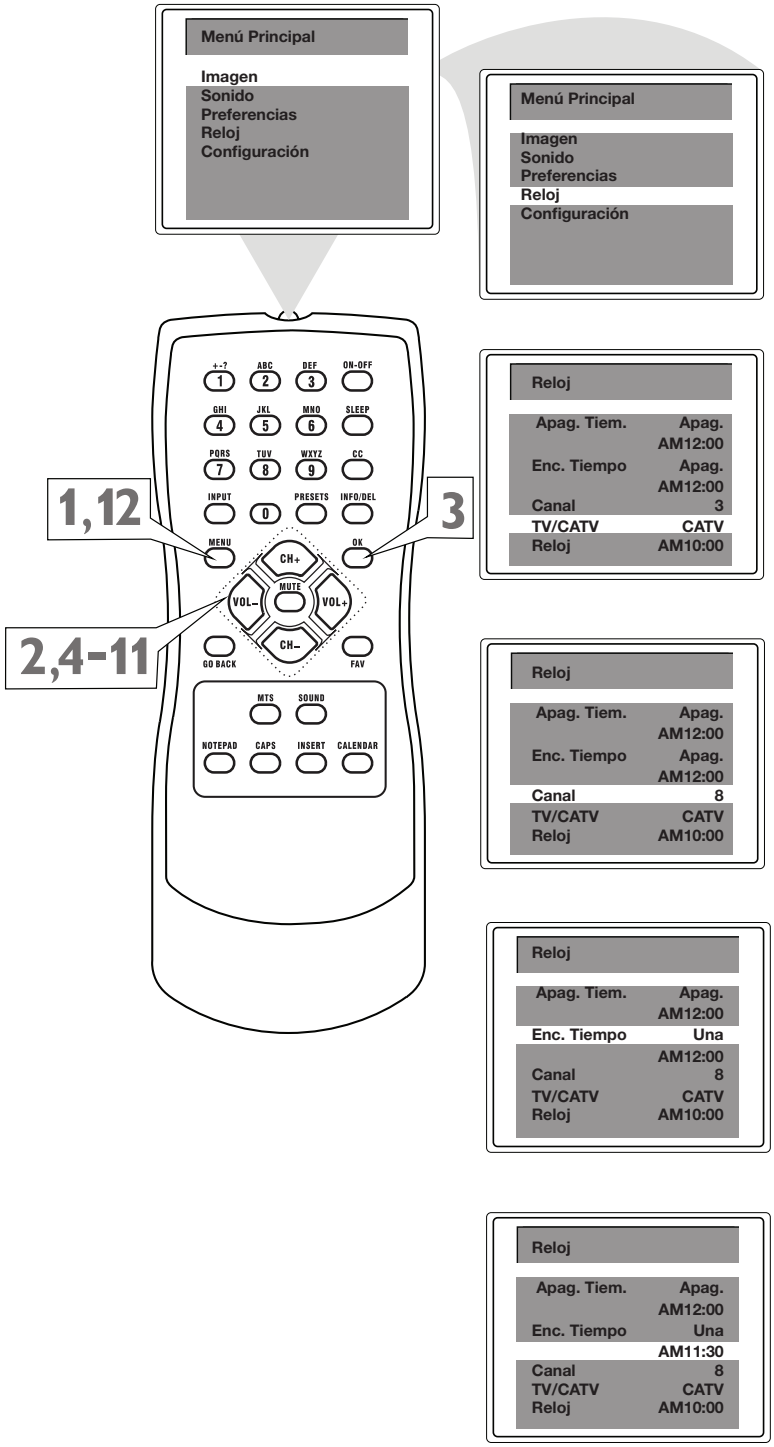

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Apagado Tiempo

Para apagar el TV a una hora específica cada día, utilice Apagado Tiempo. Antes de comenzar, es necesario ajustar el reloj en la hora correcta. Se muestran los detalles en la página 19.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** repetidamente para resaltar **Reloj.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Reloj.**
4. **Apag. Tiem.** aparece resaltado. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **Una, Diar. o Apag.**
   Si selecciona **Una**, el temporizador apagará el TV una vez.
   Si selecciona **Diar.**, el temporizador apagará el TV a la misma hora de cada día.
   Seleccione **Apag.** para cancelar Apagado Tiempo.
5. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **AM12:00** debajo de la línea de Apag. Tiem.
6. **Oprima VOL+ o VOL-** para introducir la hora de encendido Enc. Tiempo. Oprima y mantenga oprimido VOL+ o VOL- para cambiar la hora rápidamente en incrementos de 10 minutos; oprima OK. La hora aparecerá resaltada. **Utilice VOL+ o VOL-** para ajustar la hora. Ésta será la hora a la que se apagará automáticamente el TV.
7. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

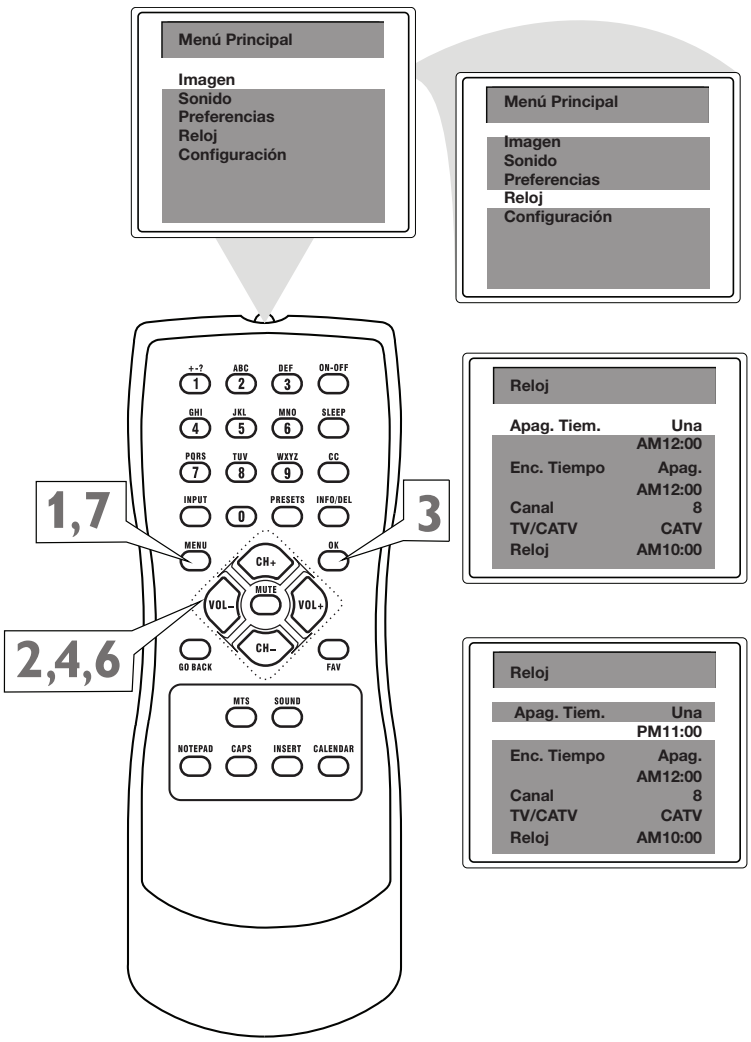

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Diálogo Subtitulado

El diálogo subtitulado (CC) le permite leer el contenido de los diálogos de los programas de TV en la pantalla de TV. Diseñado para ayudar a las personas con dificultades auditivas, las casillas de texto en pantalla mostrarán los diálogos, conversación y actividades durante la programación de TV.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **CC.**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar el diálogo subtitulado que desee (**Apag., C1, C2, o C.Mute**). C.Mute configura el TV para mostrar el diálogo subtitulado al oprimir MUTE. Se inhabilitará el volumen del TV hasta que vuelva a oprimir MUTE o VOL+ para restaurar el sonido.
6. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

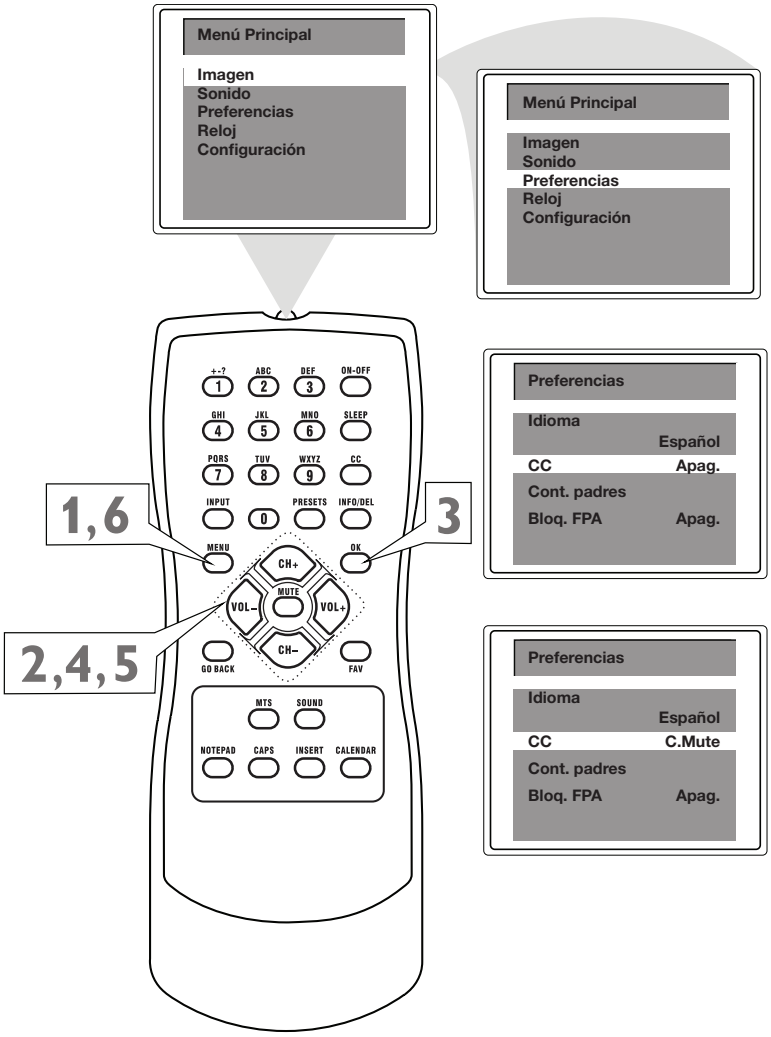

Consejos útiles
No todos los programas y comerciales en TV se transmiten con información de diálogo subtitulado. Ni tampoco son todos los modos de diálogo subtitulado transmitidos por una estación para un programa con diálogo subtitulado. Consulte la programación de TV para conocer los horarios y las estaciones que transmiten programas con diálogo subtitulado. Oprima **CC** en el control remoto para activar o desactivar directamente la función C.Mute. Consiguientemente aparecerá en pantalla C.Mute Encend. o C.Mute Apagado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reloj de Apagado

Apaga el TV en el lapso que usted especifique (10-120 minutos después de la hora actual).

1. **Oprima SLEEP repetidamente** para ajustar el reloj de apagado desde 120 hasta 10 minutos en decrementos de 10 minutos.
2. Después de ajustar el reloj de apagado, **oprima SLEEP una vez** para mostrar el tiempo restante.
3. Para cancelar el reloj de apagado, **oprima SLEEP hasta que aparezca "Apag.".**
4. **Un minuto** antes de terminar el tiempo establecido, aparecerá un icono que parpadeará para recordarle que el TV se apagará automáticamente muy pronto.

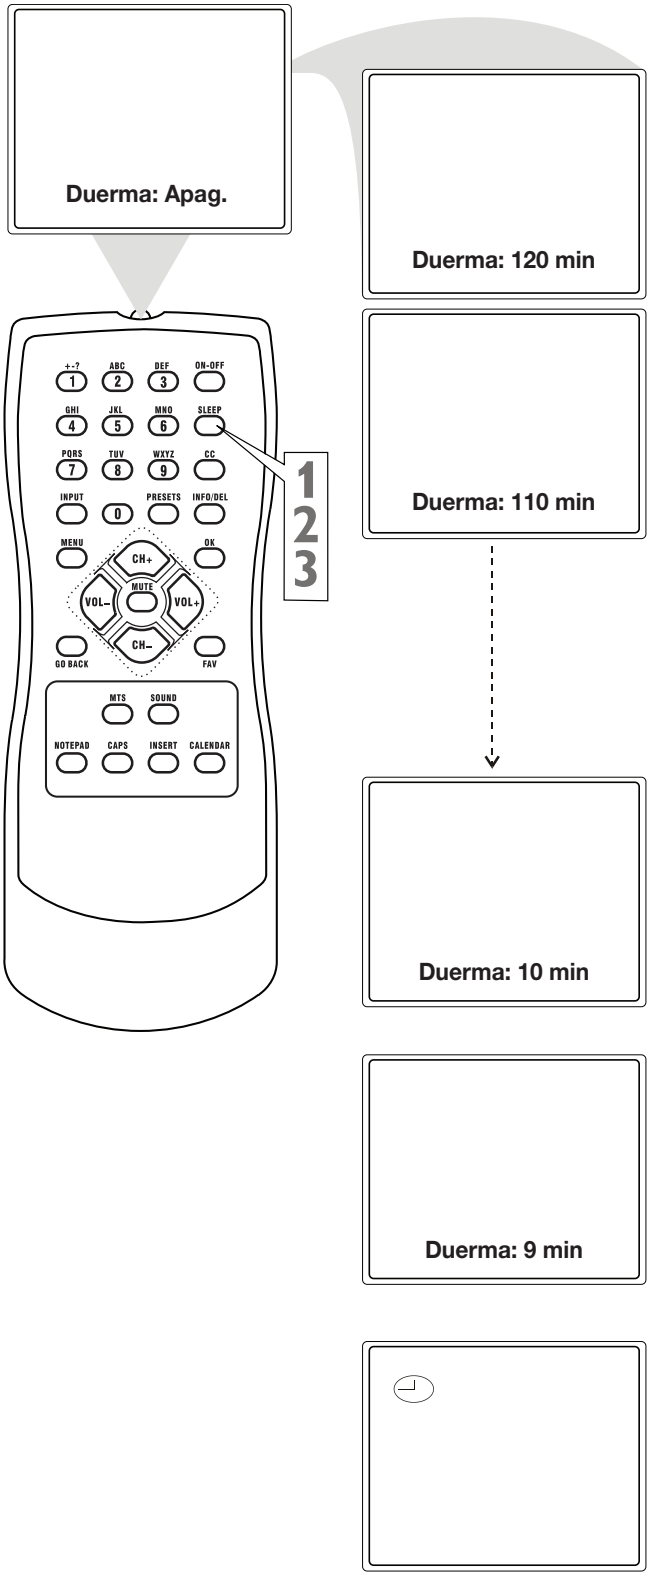

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Sobre el Control de Bloqueo de Padres

El Control de Bloqueo de Padres procesa las advertencias de contenido de la programación que envían las estaciones transmisoras. El Bloqueo de Padres puede responder a las advertencias de contenido y bloquear contenidos inaceptables (lenguaje soez, violencia, situaciones sexuales, etc.). Ésta es una excelente función para censurar el tipo de programación que los niños ven. **El Bloqueo de Padres ofrece varias opciones de bloqueo a seleccionar:**

MAESTRO PERMITE.: Éste es el "interruptor maestro" para el Bloqueo de Padres. Al estar ACTIVADO, todo el bloqueo y censuras que haya establecido están habilitados. Al estar APAGADO, todo el bloqueo está inhabilitado.

BLOQUEAR SIN CLASIFICACIÓN: Se bloquearán todos los programas sin clasificación (con base en las Clasificaciones cinematográficas o las Clasificaciones de TV) si esta característica está ENCENDIDA y MAESTRO PERMITE. está ENCENDIDO.

BLOQUEAR NINGUNA CLASIFICACIÓN: Se bloqueará toda programación sin información sobre advertencias de contenido si esta característica está ENCENDIDA y MAESTRO PERMITE. está ENCENDIDO.

Después de definir una contraseña puede bloquear hasta seis clasificaciones en Clasificaciones Cinematográficas o de TV. Estas clasificaciones las establecen la Motion Picture Association of America y las estaciones transmisoras de TV.

Clasificación MPAA
(Motion Picture Association of America)

G: Para todo Público - Apta para público de todas las edades. La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Este tipo de programación contiene muy poca o ninguna violencia, no incluye lenguaje subido de tono, y contiene muy poco o ningún diálogo o situaciones de naturaleza sexual.

PG: Se Sugiere la Orientación de los Padres - Esta programación contiene material que los padres pueden considerar inaceptable para menores de más corta edad. Puede contener uno o más de los siguientes: violencia moderada, algunas situaciones sexuales, lenguaje soez esporádico o algunos diálogos subidos de tono.

PG-13: Se les Advierte Firmemente a los Padres - Este programa contiene material que los padres pueden considerar inaceptable para menores de 13 años de edad. Este programa contiene al menos uno de los siguientes: violencia, situaciones sexuales, lenguaje soez o diálogos subidos de tono.

R: Restringido - Este programa está diseñado especialmente para adultos. Cualquier persona menor de 17 años que vea este programa deberá hacerlo acompañado por uno de los padres o tutor adulto. Contiene uno o más de los siguientes: violencia intensa, situaciones sexuales intensas, lenguaje soez o algunos diálogos realmente subidos de tono.

NC17: Prohibida para menores de 17 años - Este tipo de programa está destinado para adultos únicamente. Contiene violencia gráfica, sexo explícito, o lenguaje crudo e indecente.

X: Sólo para adultos - Este tipo de programa contiene al menos uno de los siguientes: violencia muy gráfica, actos sexuales muy gráficos y explícitos, lenguaje sumamente soez e intensamente subido de tono.

Clasificaciones TV
(Estaciones Transmisoras de TV)

TV-Y Para todos los niños - Contenido apropiado para niños de todas las edades. Diseñado para una audiencia muy joven, incluso niños en edades de 2-6. Este tipo de programación no está supuesta a causar temor entre niños de más corta edad.

TV-Y7 Dirigido a niños de mayor edad - Diseñado para niños en edades de 7 años y mayores. Quizá sea adecuado para niños que ya puedan discernir entre la ficción y la realidad. Esta programación puede incluir violencia de ficción moderada (FV o violencia de ficción) y violencia cómica.

TV-G Para todo público - La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para todas las edades. Este tipo de programación contiene muy poca o ninguna violencia, no incluye lenguaje subido de tono, y contiene muy poco o ningún diálogo o situaciones de naturaleza sexual.

TV-PG Se sugiere enfáticamente la orientación de los padres - Contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños de corta edad. Este tipo de programa contiene al menos uno de los siguientes: violencia moderada (V), algunas situaciones sexuales (S), lenguaje vulgar esporádico (L) o algunos diálogos sugerentes (D).

TV-14 Se les advierte firmemente a los padres - Contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños menores de 14 años de edad. Este tipo de programa contiene al menos uno de los siguientes: violencia intensa (V), situaciones sexuales intensas (S), lenguaje vulgar y subido de tono (L) o diálogos intensamente sugerentes (D).

TV-MA Sólo para adultos - Diseñado especialmente para ser visto por adultos y puede ser inapropiado para niños menores de 17 años. Este tipo de programa contiene al menos uno de los siguientes: violencia vívida (V), situaciones sexuales explícitas (S) o lenguaje indecente y soez (L).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cambio de Contraseña

En las siguientes páginas, se incluyen instrucciones sobre cómo bloquear programas y entender los términos de clasificación para ciertas transmisiones. Primero, introduzca una contraseña.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Cont. padres.**
5. **Oprima OK.** En la pantalla aparecerá **Entre la contraseña.**
   Si desea establecer un nuevo código, vaya directamente a los pasos 6-8. (Puede oprimir los botones numéricos para introducir un código de cuatro dígitos. El código predeterminado es “0000”. Si no ha establecido un código previamente, entonces el código es “0000”.)

Restablecimiento de Contraseña

6. **Oprima simultáneamente VOL+** en el control remoto **y CHANNEL + en la parte frontal del TV.** En la pantalla aparecerá **Entre la nueva contraseña.** (Al intentar esto será necesario estar en la pantalla Entre la contraseña.)
7. **Oprima los botones numéricos para introducir un código de cuatro dígitos.** En la pantalla aparecerá el código cuando se introduce.
8. **Oprima OK para guardar el código.**
9. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

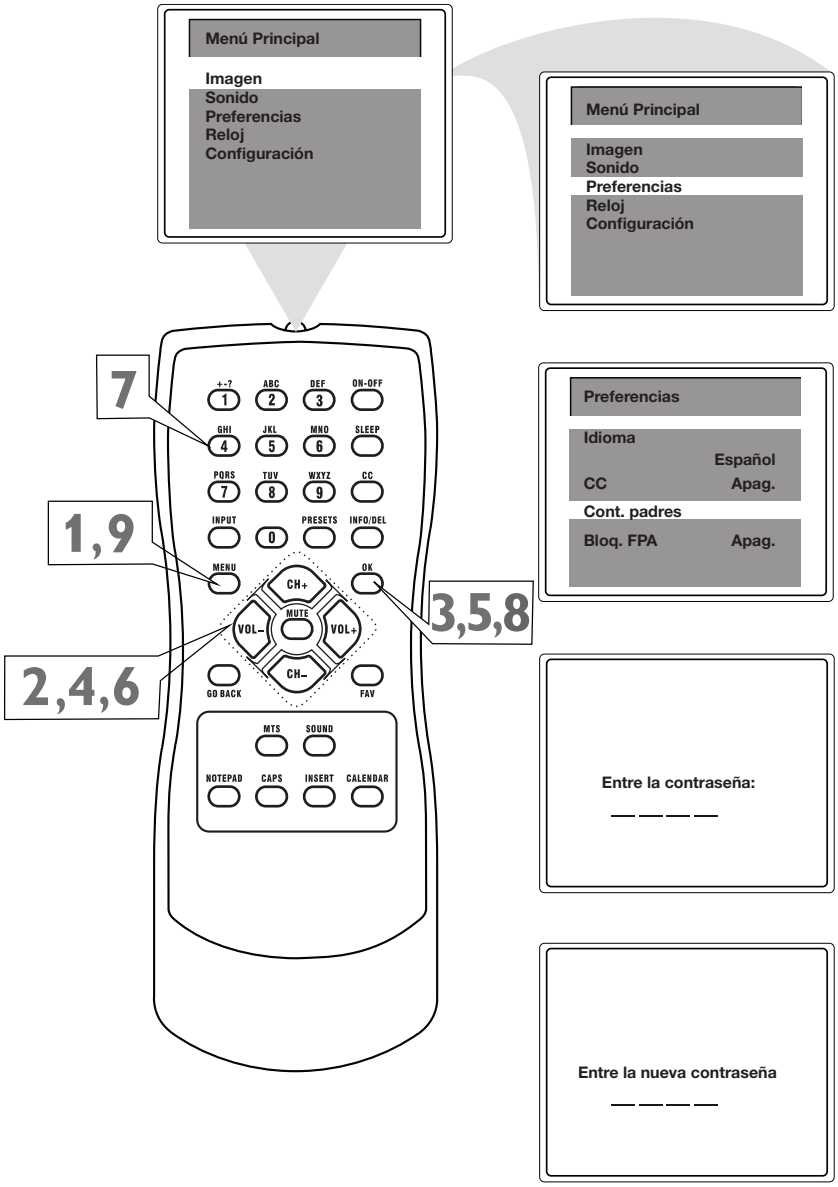

Consejos útiles
No se puede cambiar la configuración del Bloqueo de Padres si no se conoce la contraseña. Si olvida su contraseña puede restablecerla. Oprima simultáneamente VOL+ en el control remoto y el botón CH+ en el panel frontal del TV. Aparecerá la pantalla para que usted introduzca su nueva contraseña.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cómo Bloquear Programas con Clasificaciones de Películas

Existen dos tipos de clasificaciones para el Bloqueo de Padres. Uno se basa en las clasificaciones de la industria cinematográfica. El otro se basa en las clasificaciones de la industria de TV. Ambos pueden utilizarse para censurar los programas. Analicemos primero las opciones de Clasificación MPAA para el Bloqueo de Padres.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Cont. padres.**
5. **Oprima OK** para mostrar la pantalla de contraseña.
6. **Oprima los botones numéricos** para introducir un código de cuatro dígitos. En pantalla, aparece el menú de configuración de Bloqueo de Padres y aparece resaltada Clasif. MPAA.
7. **Oprima OK para mostrar Clasif. MPAA (G, PG, PG-13, R, NC-17 y X).**
8. **Oprima CH+ o CH-** para seleccionar la clasificación que desea bloquear.
9. **Oprima OK** para bloquear (o desbloquear) la clasificación. Al estar bloqueada, aparecerá una marca de verificación a la izquierda de la clasificación. Al bloquear una clasificación, las clasificaciones más altas se bloquean automáticamente. Para desbloquear todas las clasificaciones, seleccione N/A.
10. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

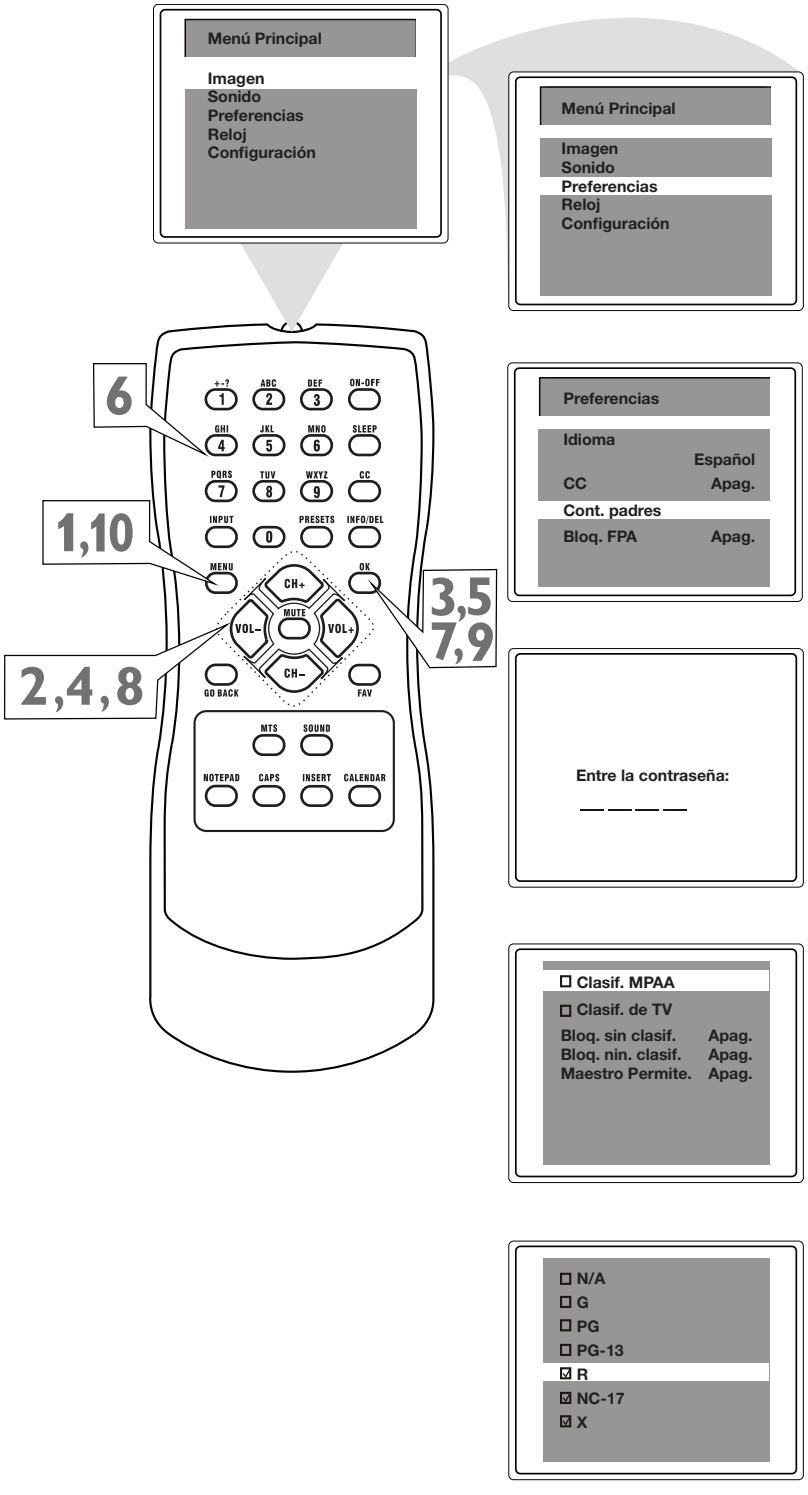

Consejos útiles

El bloqueo de cualquier clasificación (ENCENDIDO) automáticamente bloqueará las clasificaciones más altas. Por ejemplo: si manualmente se bloquea R, NC17 y X se bloquearán automáticamente. Para APAGAR una clasificación, configure individualmente cada clasificación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cómo Bloquear Programas con Clasificaciones de TV

Algunas clasificaciones de programas están basadas en las clasificaciones de la industria de la TV según se describe a continuación.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Cont. padres.**
5. Oprima OK para mostrar la pantalla de contraseña.
6. **Oprima los botones numéricos** para introducir un código de cuatro dígitos. En la pantalla aparece el menú de configuración del Bloqueo de Padres.
7. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Clasif. de TV.**
8. **Oprima OK para ver en pantalla la clasificación de TV (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 o TV-MA).**
9. **Oprima CH+ o CH-** para seleccionar una clasificación.
10. **Oprima OK** para activar o desactivar la clasificación. Al estar bloqueada la clasificación, aparece una marca de verificación. TV-Y y TV-G sólo pueden activarse (para bloquear el programa) o desactivarse (para desbloquear y ver el programa). TV-Y7, TV-PG, TV-14 y TV-MA pueden personalizarse para bloquear V (violencia), F (ficción violenta), S (situaciones sexuales), L (lenguaje soez) o D (diálogos subidos de tono). Para hacerlo, siga los pasos a continuación.
11. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Contenido.**
12. **Oprima OK** para acceder al menú **Contenido.**
13. **Oprima CH+ o CH-** para seleccionar una clasificación, después oprima **VOL+.**
14. **Oprima CH+ o CH-** para seleccionar los temas del contenido **(Ficción V, Violencia, Sexual, Idioma, o Diálogo),** después oprima OK para bloquearlos o verlos.
15. **Oprima MENU** para volver a la pantalla de Clasif. de TV y verificar sus selecciones de parámetros. Al estar bloqueada la clasificación, aparece una marca de verificación.
16. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

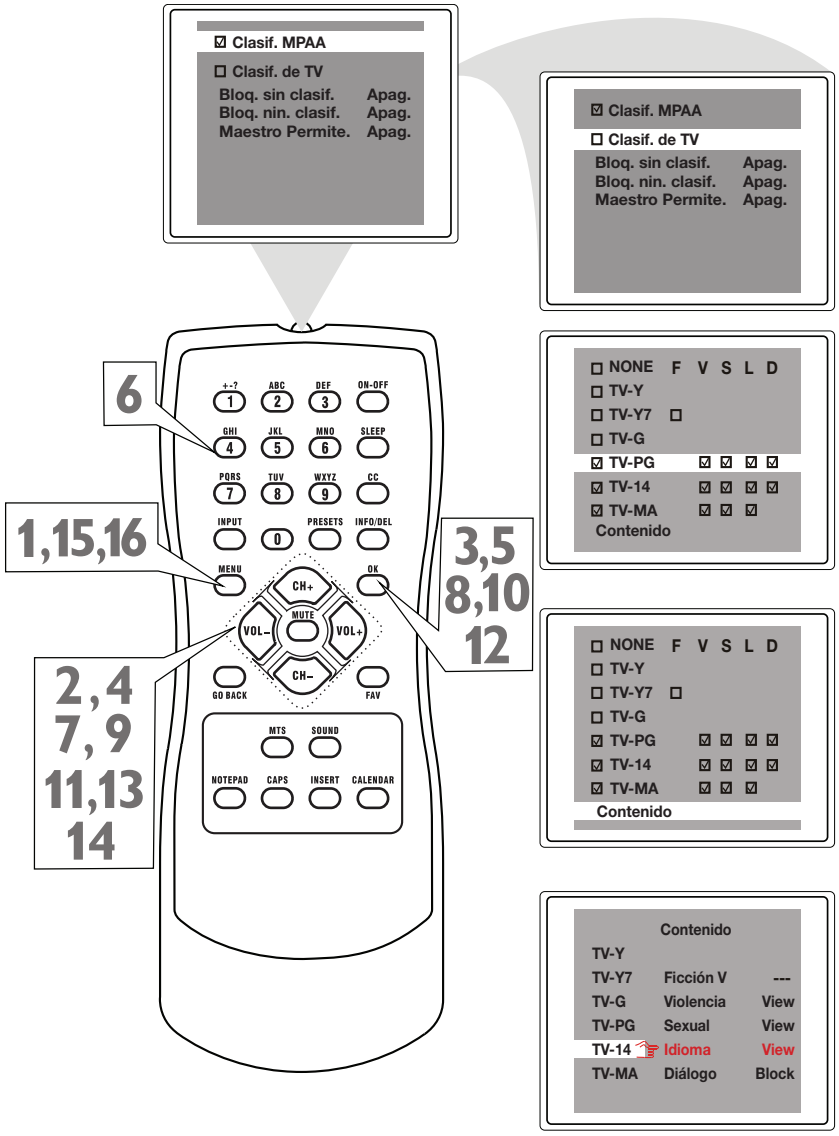

Consejos útiles

Cualquier clasificación bloqueará automáticamente las clasificaciones más altas.
Para desbloquear todas las clasificaciones, seleccione NONE.
Notas:
1. Bloqueando TV-Y, solamente TV-Y7 es bloqueado automáticamente.
2. Al bloquear TV-Y7, no cambiarán las otras clasificaciones.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Opciones de Bloqueo por Control de Padres

Después de establecer su contraseña, Bloqueo de Padres también ofrece estas opciones especiales de bloqueo.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Cont. padres.**
5. **Oprima OK** para mostrar la pantalla de contraseña.
6. **Oprima los botones numéricos** para introducir un código de cuatro dígitos. En la pantalla aparece el menú de configuración del Bloqueo de Padres.
7. **Oprima CH+ o CH-** para seleccionar **Maestro Permite., Bloq. sin clasif., o Bloq. nin. clasif.**
   MAESTRO PERMITE.: Éste es el "interruptor maestro" para el Bloqueo de Padres. Al estar ACTIVADO, todo el bloqueo y censuras que haya establecido están habilitados. Al estar APAGADO, todo el bloqueo está inhabilitado.

   BLOQ. SIN CLASIF.: Se bloquearán todos los programas sin clasificación (con base en las clasificaciones cinematográficas o las clasificaciones de TV) si esta característica está ENCENDIDA y MAESTRO PERMITE. está ENCENDIDO.

   BLOQ. NIN. CLASIF.: Se bloqueará toda programación sin información sobre advertencias de contenido si esta característica está ENCENDIDA y MAESTRO PERMITE. está ENCENDIDO.
8. **Oprima VOL+ o VOL-** para **Encender o Apagar** la opción de bloqueo.
9. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

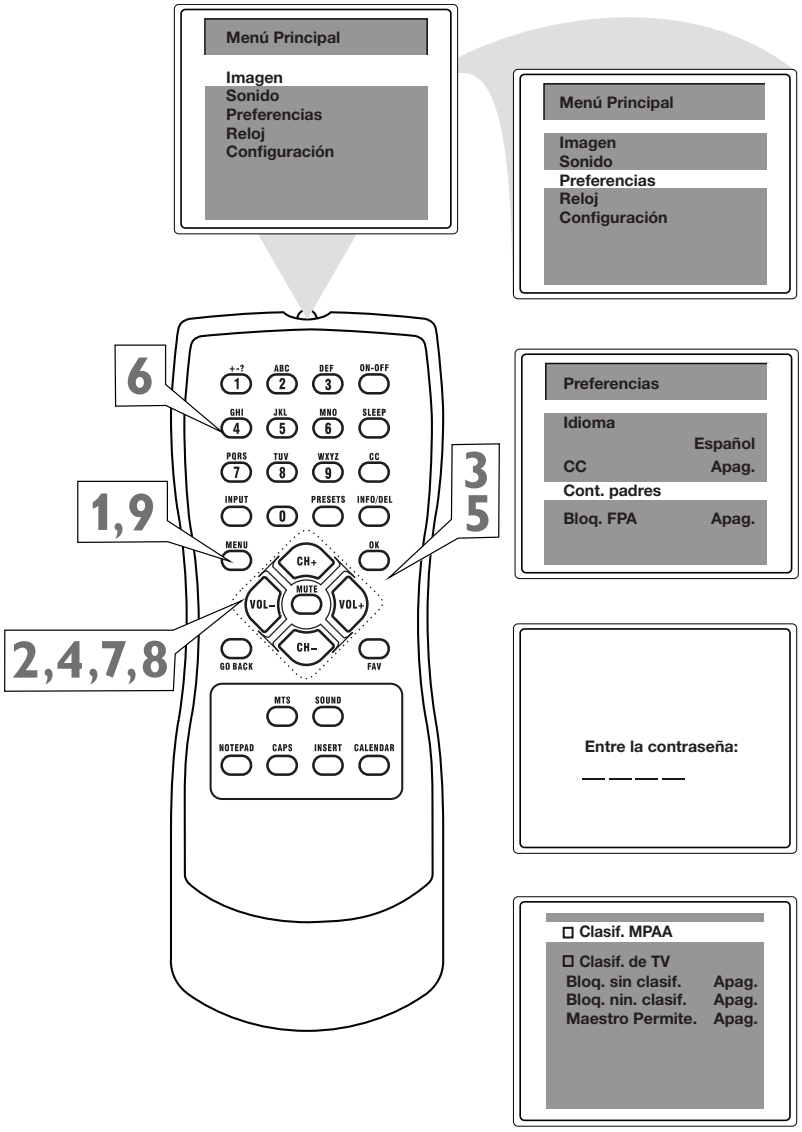

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bloqueo para Menores

Esta característica le permite bloquear los botones en el panel frontal del televisor.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Preferencias.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Preferencias.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Bloq. FPA (Panel Frontal).**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para activar o desactivar el bloqueo del panel frontal. Seleccione **Enc.** para desactivar todos los botones en la parte frontal del TV. Cada vez que se opriman los botones en el panel frontal del TV aparecerá **Bloq. FPA Enc.** Sin embargo, aún puede operar el TV con el control remoto. También puede utilizar el botón POWER en el panel frontal del TV, pero sólo para apagar el TV (no para encenderlo). Coloque el Bloq. FPA en Apag. para cancelar esta función y así poder utilizar nuevamente los botones en el panel frontal del TV.
6. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

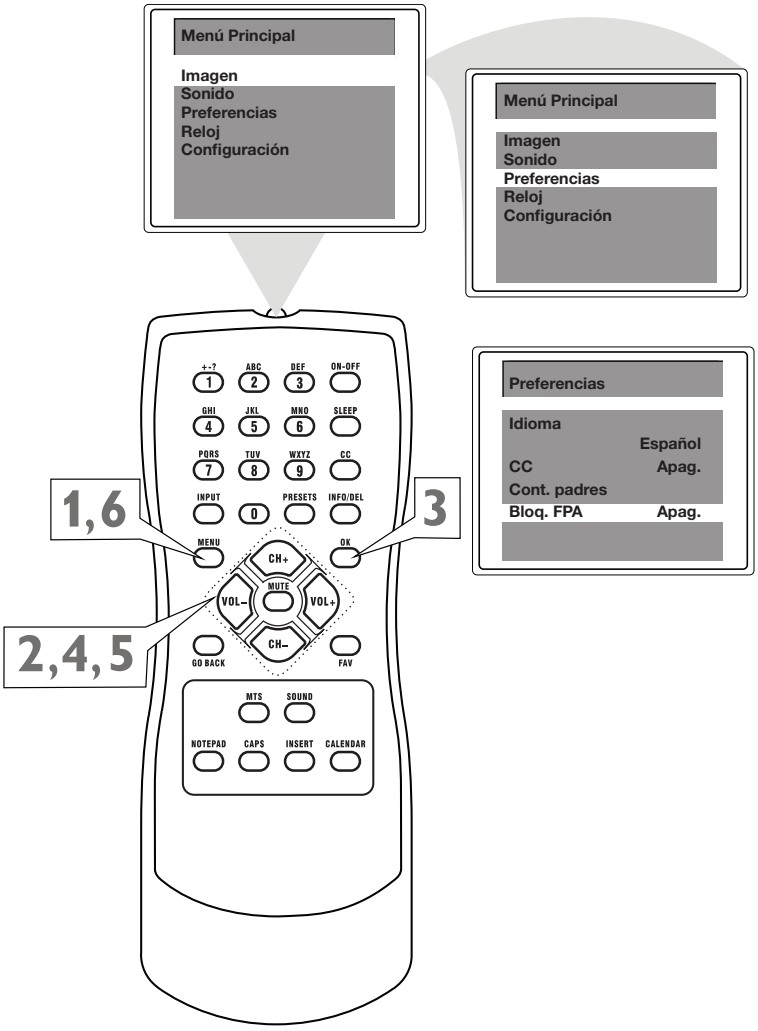

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selección del Modo de Sonido

Se puede preestablecer el modo de sonido que mejor se adapte al programa actual entre Personal, Teatro, Concierto y Discurso.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Sonido.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Sonido.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Modo de Sonido.**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para seleccionar **Personal, Teatro, Concierto o Discurso.**
6. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

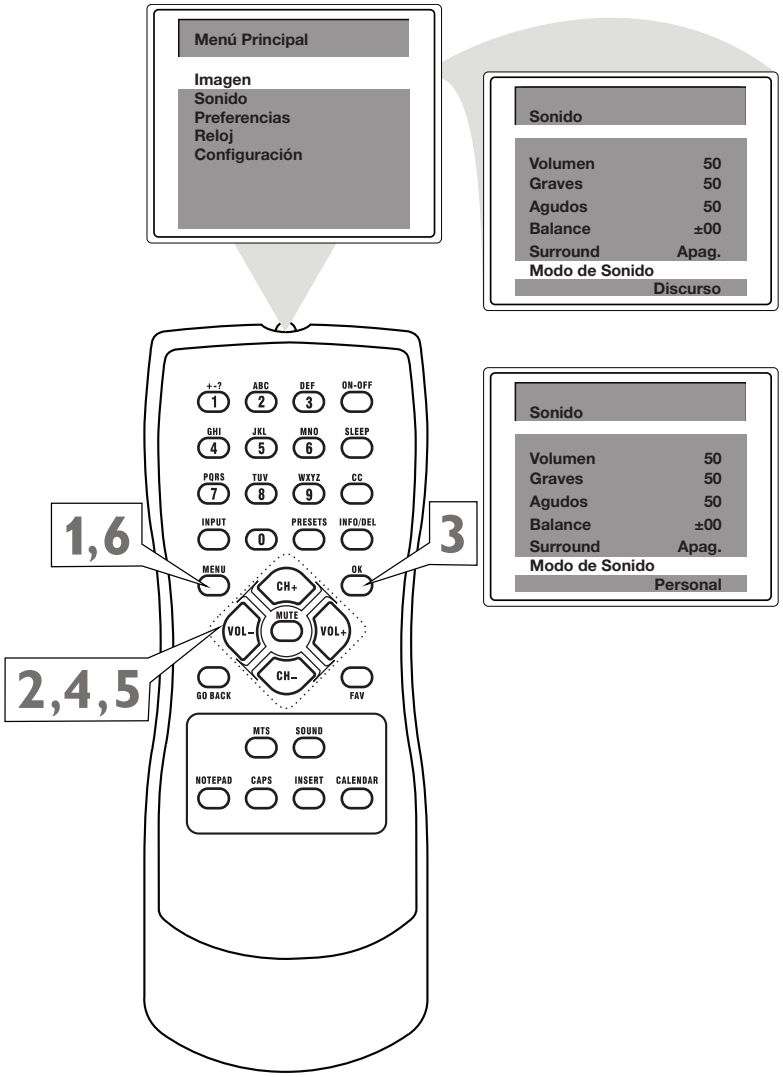

Consejos útiles
Puede seleccionar rápidamente un ajuste de modo de sonido al oprimir el botón SOUND en el control remoto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ajustes de Sonido

Puede ajustar las frecuencias bajas (Graves) o las frecuencias altas (Agudos). También puede ajustar el Balance para aumentar el volumen de los canales de sonido izquierdo y derecho.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Sonido.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Sonido.**
4. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Volumen, Graves, Agudos o Balance.**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para ajustar la opción.
6. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

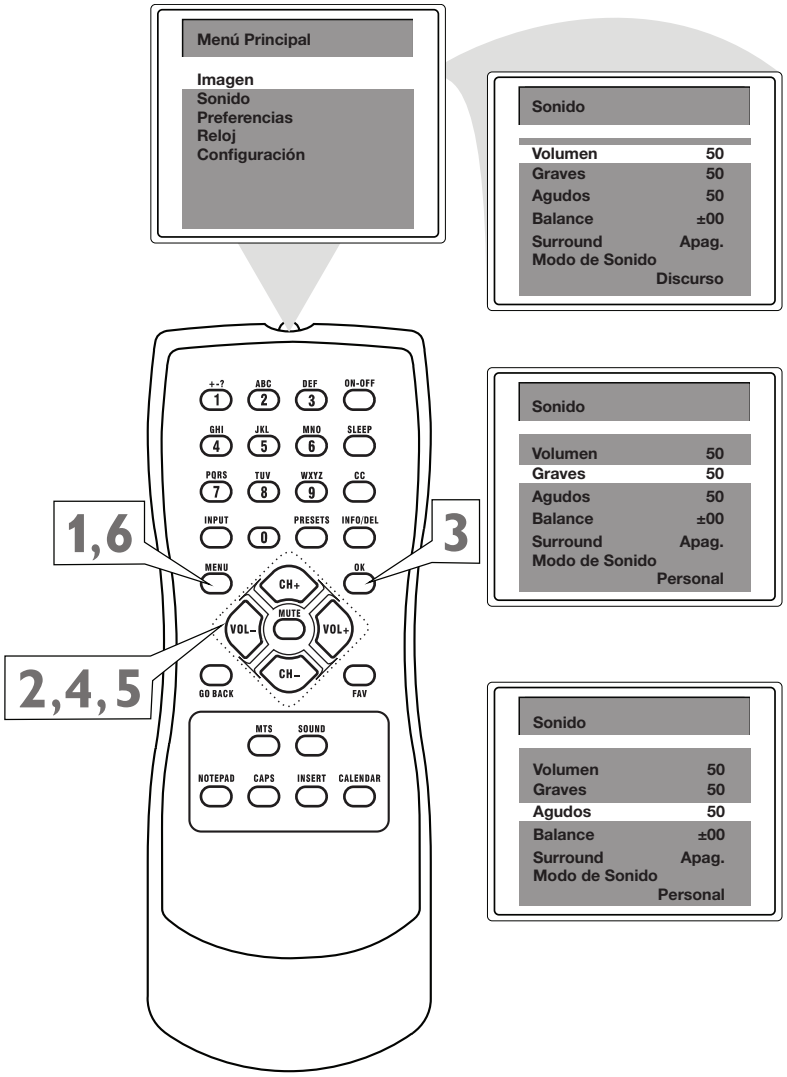

Consejos útiles
Graves: Mejora los sonidos de baja frecuencia.
Agudos: Mejora los sonidos de alta frecuencia.
Balance: Distribuye el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho del TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sonido Envolvente

Al estar disponibles las señales estereofónicas, esta función realza el efecto espacial estereofónico.

1. **Oprima MENU** para ver el menú principal.
2. **Oprima CH+ o CH-** para resaltar **Sonido.**
3. **Oprima OK** para acceder al submenú **Sonido.**
4. **Oprima CH+ o CH- repetidamente** para resaltar **Surround.**
5. **Oprima VOL+ o VOL-** para activar o desactivar esta opción.
6. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

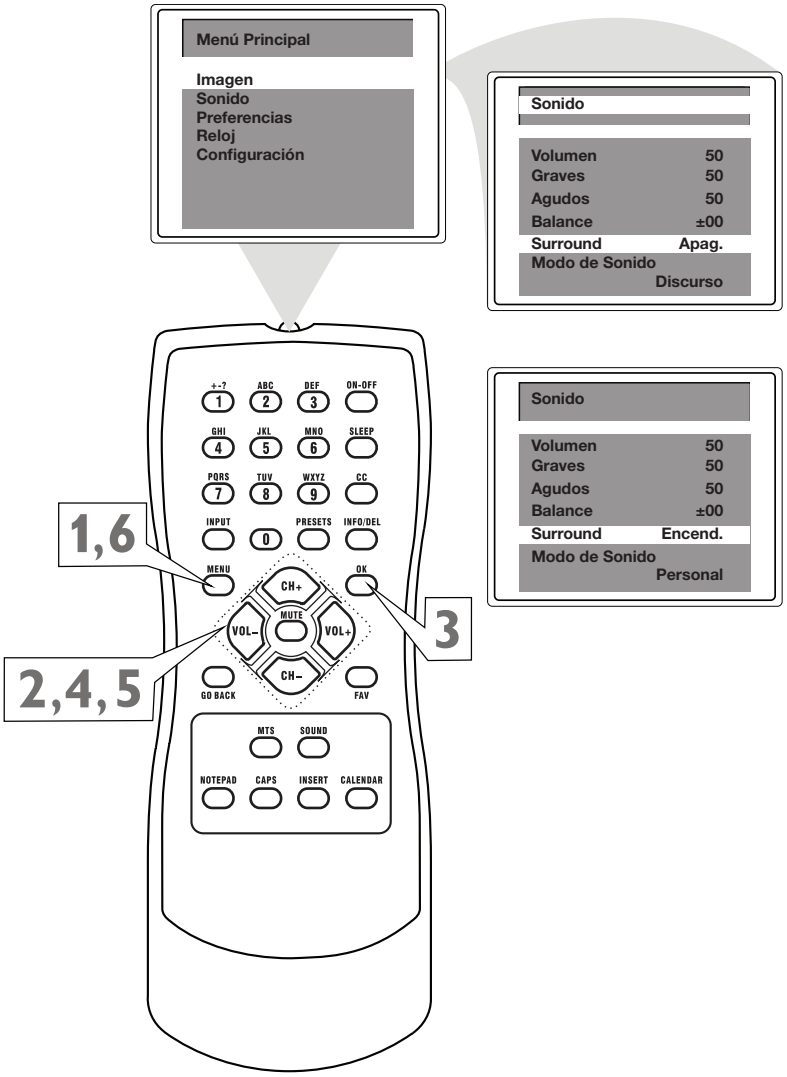

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Estéreo y Segundo Programa de Audio

Las transmisiones con sonido de multicanales (MTS) realzan la visualización del TV al ofrecerle programas con sonido estereofónico de alta fidelidad. MTS proporciona además un canal adicional llamado Segundo Programa de Audio (SAP), el cual las estaciones transmisoras pueden utilizar para difundir un segundo idioma o para otros propósitos.

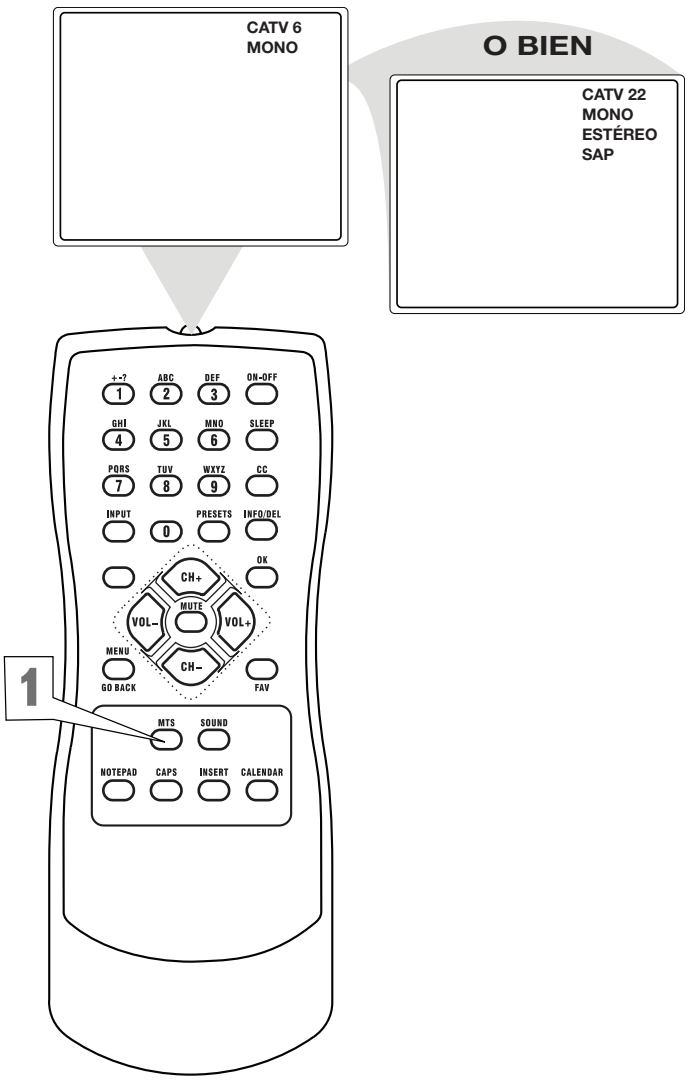

1 **Oprima MTS** en el control remoto para seleccionar **ESTÉREO, MONO o SAP.** Todas las opciones estarán disponibles únicamente cuando el canal de TV sintonizado esté transmitiendo dicha opción. Los canales no siempre transmiten programas que ofrecen todas las opciones MTS.

Si aparece ESTÉREO en la pantalla al seleccionar un canal, está disponible la transmisión estéreo en el programa de TV sintonizado. Puede escuchar el sonido a través de los altavoces izquierdo y derecho del TV.

Si la transmisión no tiene la potencia o claridad suficientes, no estará disponible el sonido estéreo. Oprima el botón MTS para cambiar a MONO. Esta acción le permitirá eliminar el ruido.

Si al seleccionar un canal aparece la palabra MONO en pantalla, no está disponible la transmisión Estéreo.

Si aparece SAP al seleccionar un canal, está disponible la transmisión de Segundo Programa de Audio para el programa de TV actualmente sintonizado.

Oprima el botón MTS para seleccionar SAP y podrá escuchar el programa en un idioma diferente o con otro tipo de audio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Notebook

Esta característica le permite almacenar mensajes personales y puede utilizarse como recordatorio.

1. **Oprima NOTEPAD** para mostrar la pantalla Notebook.
2. **Oprima CAPS repetidamente** para alternar el modo de entrada de datos entre letras mayúsculas o minúsculas.
3. **Use los botones numéricos** para introducir letras, números o algunos símbolos especiales.
4. **Oprima DEL(ETE)** para borrar el texto innecesario.
5. **Oprima INS(ERT)** para seleccionar **INS(ERT)** u **OVR(overwrite)** en la pantalla, después utilice los botones numéricos para insertar o sobrescribir la letra o el número en el texto.

Después de terminar de introducir o modificar el mensaje, si desea que el mensaje aparezca al encender el TV, proceda con los pasos descritos a continuación:

6. **Oprima CH+/CH- y VOL+/VOL-** para seleccionar ✉.
7. **Oprima OK** para convertir ✉ en ✉ , o viceversa.

✉ Si selecciona este icono, la ventana Notebook con el mensaje almacenado aparecerá primero en pantalla al encender el TV.

✉ Si selecciona este icono, la ventana Notebook con el mensaje almacenado no aparecerá en pantalla al encender el TV.

Si desea que el mensaje aparezca a una hora especificada, seleccione el icono ✉ y proceda con los siguientes pasos:

8. **Oprima CH+/CH- y VOL+/VOL-** para seleccionar ⏲OFF.
9. **Oprima OK** para cambiar APAGADO en AM 12:00.
10. **Oprima CH+ o CH-** para cambiar el tiempo en minutos. **(Oprima y mantenga oprimido CH+ o CH-** para cambiar la hora rápidamente en incrementos de 10 minutos) por ejemplo, AM 7:30, significa que la ventana Notebook con el mensaje almacenado aparecerá en pantalla automáticamente a las AM 7:30. Si el TV se encuentra en el modo de espera, no se podrá mostrar el mensaje.
11. Para guardarlo, **oprima NOTEPAD** de modo de borrar la agenda de la pantalla. **Oprima NOTEPAD** para hacer aparecer la agenda en la pantalla con el cursor en la parte superior. **Oprima OK.** "SAVING" aparece en la pantalla. La pantalla Libreta desaparece automáticamente.

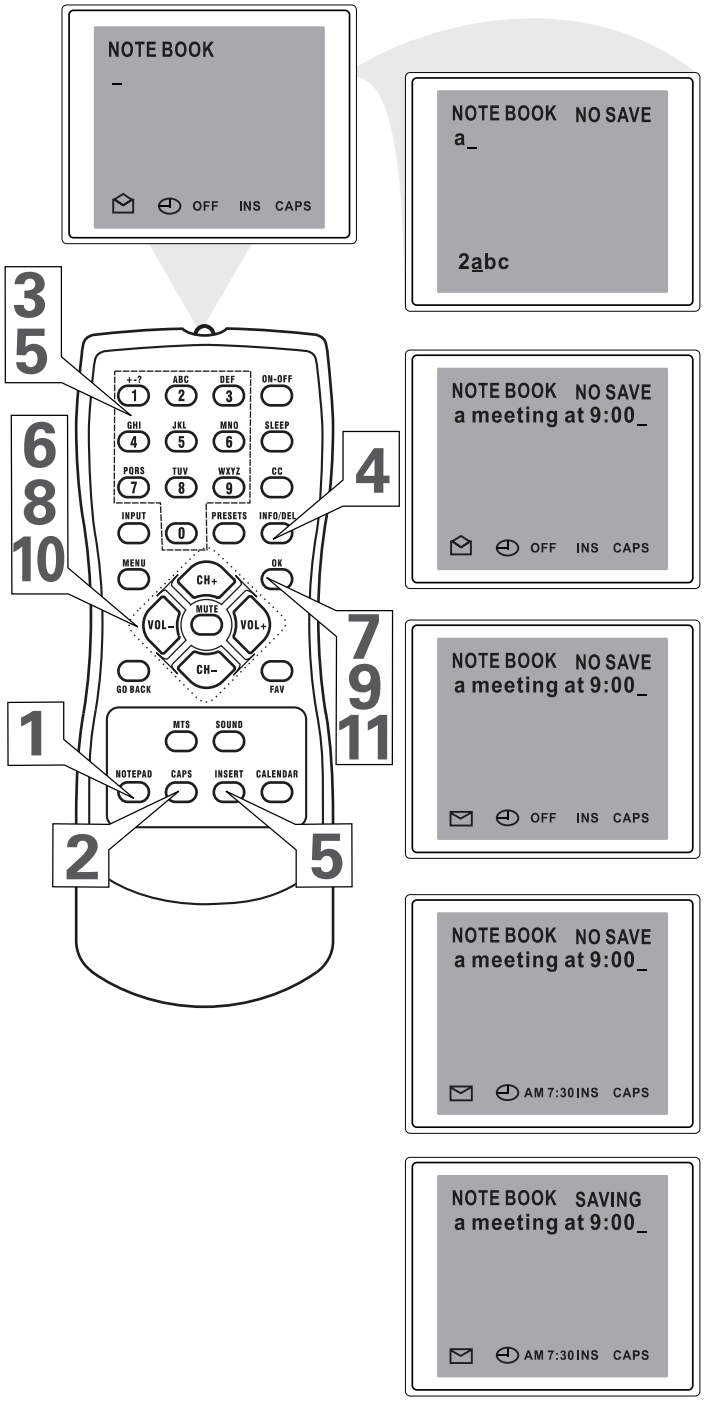

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Calendario

Calendario le permite consultar fácilmente las fechas.

1. **Oprima CALENDAR** para mostrar el calendario.
2. **Oprima VOL+ o VOL-** para mostrar un mes anterior o futuro, por ejemplo: MAY.
3. **Oprima CH+ o CH-** para mostrar un año anterior o futuro, por ejemplo 2004.
4. **Oprima MENU repetidamente** para salir del menú o el menú desaparecerá automáticamente en unos pocos segundos si no se oprimen botones en el control remoto.

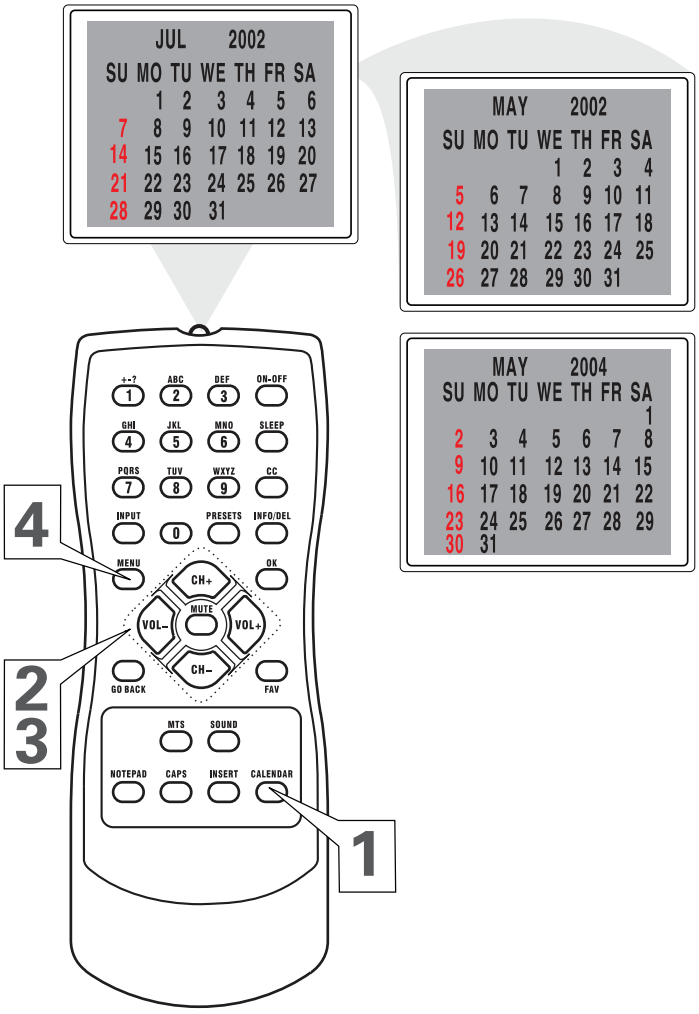

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que podría experimentar con su TV se pueden resolver consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Problemas con el Televisor

El televisor no enciende

- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse que funciona correctamente conectando alguna otra cosa.
- Puede ser que esté dañado el control remoto. Oprima el botón **POWER** en el panel frontal del TV. Si se enciende el televisor, revise el control remoto.
- Quizá esté activado el Bloqueo para Menores (Bloq. FPA). Consulte información adicional en la página 29.

No funcionan los botones

- Quizá esté activado el Bloqueo para Menores (Bloq. FPA). Consulte información adicional en la página 29.

El televisor se apaga inesperadamente

- Es posible que se haya activado por error la función Apagado Tiempo. Consulte las instrucciones descritas en la página 23.
- Es posible que se haya activado por error Apagado Tiempo. Consulte las instrucciones descritas en la página 21.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.

Pantalla en blanco

- Quizá esté en un canal inactivo. Intente cambiar de canal.
- Asegúrese que los componentes conectados al televisor estén encendidos.

No hay sonido pero la imagen es buena

- Tal vez se haya silenciado el televisor. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Si está usando S-Video o Y, Pb, Pr, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del componente a los conectores AUDIO del TV.

No puede seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante Control de Padres.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

Recepción estereofónica ruidosa

- Tal vez sea una estación con poca potencia. Oprima **MTS** en el control remoto y elija **Mono** (instrucciones en la página 33).

Sin imagen ni sonido pero el televisor está encendido

- Tal vez el tipo de señal esté ajustado de manera incorrecta. Consulte instrucciones adicionales en la página 12.
- Puede que haya seleccionado en canal de entrada de video incorrecto. Consulte la descripción del botón INPUT en la página 10.

El sonido es bueno pero la imagen es pobre

- Revise las conexiones de la antena. Asegúrese que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la nitidez para mejorar una señal débil. Consulte instrucciones adicionales en la página 17.

Aparece un recuadro negro en la pantalla

- Puede ser que esté activada la función de Diálogo Subtitulado. Seleccione **CC** en el menú **Preferencias**. Consulte instrucciones adicionales en la página 22.

No funciona el control remoto

- Es posible que algún objeto interfiera entre el control remoto y el sensor para control remoto del componente. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Tal vez las pilas del control remoto están gastadas, descargadas o se han instalado en forma incorrecta. Instale pilas nuevas en el control remoto.

Problemas con el Control de Padres

No puede seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante Control de Padres.

Los límites de clasificación no funcionan

- Debe activar los valores de ajuste. Acceda al **MENÚ PRINCIPAL** (oprima **MENU** en el control remoto), seleccione **Control de Padres** en el menú **Preferencias**. Introduzca su contraseña y active **Maestro Permite.** (Consulte las instrucciones incluidas en la página 28).

No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el televisor

- Si olvida su contraseña puede restablecerla. Oprima simultáneamente VOL+ en el control remoto y el botón CH+ en el panel frontal del TV. Aparecerá la pantalla para que usted introduzca su nueva contraseña.

El Control de Padres no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos

- Quizá a la película se le ha asignado la condición de SL (sin límite). Verifique si **BLOQ. NIN. CLASIF.** está activo en el menú **Control de Padres.** Consulte instrucciones adicionales en la página 26.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: Apague su TV antes de limpiarlo.

Puede limpiar el televisor, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del gabinete para garantizar una ventilación adecuada.

La pantalla del TV también puede limpiarse con un paño suave y sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Nunca use limpiadores fuertes, tales como limpiadores basados en amoníaco ni polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor.

Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del televisor. Igualmente, nunca coloque vasos o floreros llenos de agua encima del televisor. Esto aumenta el riesgo de sufrir choques eléctricos y ocasionar daños al televisor.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Garantía Limitada

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- 90 días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas.
- Un año a partir de la fecha de compra para los cinescopios.

El período de garantía para unidades alquiladas comienza con el primer alquiler o 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler de equipos, lo que ocurra primero.

Qué hacemos nosotros:

- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA los gastos de mano de obra por la reparación de su televisor.
- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA por las piezas de repuesto nuevas o, a nuestra elección, reconstruidas que fueron necesarias para reparar su televisor.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente. (Su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su televisor. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor.)
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su televisor.
- Daños causados por uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Reemplazo de fusibles por cuenta del cliente.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Televisores que se hubieran modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales.
- Un televisor comprado o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.
- Causas de f erza mayor, como por ejemplo, pero no limitados a, daños causados por rayos.

Cómo obtener el servicio:

- Para pantallas de 26 pulg. o más pequeñas: Lleve su televisor RCA a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA y recójalo una vez terminada la reparación.
- Para pantallas mayores de 26 pulg.: Solicite atención a domicilio o recogida, reparación y devolución a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA siempre y cuando su televisor se halle dentro del territorio geográfico cubierto por algún Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA. De lo contrario, lleve usted mismo su televisor al Centro de Servicio o solicítele que se encargue del transporte a un costo adicional.
- Para identificar el Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA más cercano, llame a su distribuidor, visite www.rca.com, use las páginas amarillas o llame al 1-800-336-1900.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o el recibo de cancelación, la cual sirve de evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. Para la empresa de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su televisor. Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario devolver la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) NO PODRÁ EXCLUIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN FORMA ALGUNA. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR TTE TECHNOLOGY, INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. TTE TECHNOLOGY, INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLE A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE ARRIBA ESTABLECIDO.

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró el televisor fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía aplicable.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía a frecuencia de radio y en caso de que no se haya instalado y se use de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras:

1. Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Visite el sitio Web de RCA en www.rca.com/television

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis indicada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

TTE Technology, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290

©2006 TTE Technology, Inc.
RCA y sus marcas asociadas son marcas comerciales de THOMSON S.A. utilizadas bajo licencia por TTE Corporation.
Impreso en China
TOCOM 1641314E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine